MeMO Pad
E-käyttöopas

ASUS on sitoutunut kehittämään ja valmistamaan ympäristöystävällisiä tuotteita sekä pakkauksia varjellakseen asiakkaidensa terveyttä sekä minimoidakseen tuotteidensa ympäristövaikutukset. Käyttöoppaan sivumäärän vähentäminen puolestaan edesauttaa hiilipäästöjen vähentämisessä.

Tutustu yksityiskohtaiseen, MeMO Padin toimitukseen kuuluvaan käyttöoppaaseen ja asiaankuuluviin tietoihin tai siirry ASUS-tukisivustolle osoitteessa http://support.asus.com/.

FI8213
Maaliskuu 2013
Toinen painos V2

Tekijänoikeustiedot

Tämän käyttöoppaan osia tai siinä kuvattuja tuotteita ja ohjelmistoja ei saa monistaa, siirtää, jäljentää, tallentaa hakujärjestelmään tai kääntää millekään kielelle missään muodossa tai millään tavalla, lukuun ottamatta dokumentaatiota, jonka ostaja on säilyttänyt varmistustarkoituksessa, ilman ASUSTeK COMPUTER INC:n ("ASUS") erikseen myöntämää, kirjallista lupaa.

ASUS TARJOAA TÄMÄN KÄYTTÖOPPAAN "SELLAISENAAN" ILMAN MINKÄÄNLAISTA SUORAA TAI EPÄSUORAA TAKUUTA, MUKAAN LUKIEN MUTTA EI AINOASTAAN EPÄSUORAT TAKUUT TAI KAUPATTAVUUSEDELLYTYKSET TAI SOVELTUVUUS TIETTYYN KÄYTTÖÖN. ASUS, SEN JOHTAJAT, TOIMIHENKILÖT, TYÖNTEKIJÄT TAI EDUSTAJAT EIVÄT MISSÄÄN TAPAUKSESSA OLE VASTUUSSA MISTÄÄN EPÄSUORISTA, ERITYISISTÄ, SATUNNAISISTA TAI VÄLILLISISTÄ VAHINGOISTA (MUKAAN LUKIEN LIIKEVOITON MENETYKSET, LIIKETOIMINNAN MENETYKSET, HYÖDYN TAI DATAN MENETYKSET, LIIKETOIMINNAN KESKEYTYKSET YMS.), VAIKKA ASUS:LLE OLISI ILMOITETTU, ETTÄ TÄMÄN KÄYTTÖOPPAAN TAI TUOTTEEN VIAT TAI VIRHEET SAATTAVAT AIHEUTTAA KYSEISIÄ VAHINKOJA.

Tässä käyttöoppaassa mainitut tuotteet ja yritysnimet saattavat olla yritystensä rekisteröityjä tavaramerkkejä tai tekijänoikeuksia, ja niitä käytetään ainoastaan omistajan avuksi tunnistamiseen tai selittämiseen ilman loukkaustarkoitusta.

TÄSSÄ KÄYTTÖOPPAASSA ESITELLYT TEKNISET TIEDOT JA INFORMAATIO ON TUOTETTU AINOASTAAN INFORMAATIOKÄYTTÖÖN, JA NE VOIVAT MUUTTUA MILLOIN TAHANSA ILMAN ENNAKKOVAROITUSTA, JOTEN NE EIVÄT OLE ASUS:N SITOUMUKSIA. ASUS EI OTA MINKÄÄNLAISTA VASTUUTA KÄYTTÖOPPAASSA MAHDOLLISESTI ESIINTYVISTÄ VIRHEISTÄ, MUKAAN LUKIEN SIINÄ KUVATUT TUOTTEET JA OHJELMISTOT.

Copyright © 2013 ASUSTeK COMPUTER INC. Kaikki oikeudet pidätetään.

Vastuurajoitus

Joissain tapauksissa voit olla oikeutettu saamaan korvauksia ASUSilta ASUSin tai muun vastuullisen osapuolen virheen vuoksi. Sellaisessa tapauksessa, syistä riippumatta, jossa olet oikeutettu hakemaan vahingonkorvauksia ASUSilta, ASUS on vastuussa ainoastaan ruumiillisista vahingoista (mukaan lukien kuolema) sekä kiinteälle omaisuudelle ja henkilökohtaiselle reaaliomaisuudelle aiheutuneista vahingoista tai mistä tahansa muista todellisista ja suorista vahingoista, jotka ovat aiheutuneet tässä takuuasiakirjassa mainittujen juridisten velvollisuuksien laiminlyönnistä tai puutteellisuudesta, mukaan lukien kunkin tuotteen luettelonmukainen sopimushinta.

ASUS on vastuussa tai hyvittää ainoastaan menetykset, vahingot tai korvausvaatimukset, jotka johtuvat tässä takuuasiakirjassa mainituista rikkomuksista tai oikeudenloukkauksista.

Rajoitus koskee myös ASUSin hankkijoita ja jälleenmyyjää. Se on ASUSin, sen hankkijoiden ja jälleenmyyjäsi yhteinen enimmäisvastuu.

ASUS EI OLE MISSÄÄN TAPAUKSESSA VASTUUSSA SEURAAVISTA: (1) KOLMANNEN OSAPUOLEN KORVAUSVAATIMUKSET SINULLE AIHEUTUNEISTA VAHINGOISTA; (2) TALLENTEIDESI TAI DATASI KATOAMINEN TAI VAHINGOITTUMINEN; TAI (3) ERITYISET, SATUNNAISET TAI EPÄSUORAT VAHINGOT TAI TALOUDELLISET VÄLILLISET VAHINGOT (MUKAAN LUKIEN MENETETYT LIIKEVOITOT TAI SÄÄSTÖT), VAIKKA ASUS, SEN HANKKIJAT TAI JÄLLEENMYYJÄT OLISIVAT MAHDOLLISUUDESTA TIETOISIA.

Huolto ja tuki

Käy monikielisillä Internet-sivuillamme osoitteessa **http://support.asus.com**

Sisällysluettelo

Tietoja tästä käyttöoppaasta 6
Tämän käyttöoppaan merkintätavat 7
Typografia 7
Turvallisuus- ja varotoimenpiteet 8
Akun lataaminen 8
MeMO Padin käyttö 8
Varotoimet lentokoneessa 8
Pakkauksen sisältö 9

Luku 1: Laitteiston asetus

Tutustuminen MeMO Padiin 12
Näkymä edestä 12
Näkymä takaa 14

Luku 2: MeMO Pad käyttö

MeMO Padin asennus 18
MeMO Padin lataaminen 18
MeMO Padin käynnistäminen 20
MeMO Pad -eleet 21

Luku 3: Työskentely Android®:lla

Käynnistäminen ensimmäistä kertaa 26
Android® -lukitusnäyttö 26
Laitteen lukituksen avaaminen 26
Siirtyminen kameratilaan 27
Siirtyminen Google Nyt -palveluun 28
Aloitusnäyttö 29
Näyttönäkymät 30
Näytön suuntauksen lukitseminen 31
Yhteyden muodostaminen 31

Yhdistäminen Wi-Fi-verkkoihin 31
Sovellusten hallinta 32
Asetukset 40
MeMO Pad -tietokoneen sammuttaminen 43
MeMO Pad -tietokoneen asettaminen lepotilaan 43

Luku 4: Esiasennetut sovellukset

Valmiit esiasennetut sovellukset 46
Play-musiikki 46
Kamera 48
Galleria 51
Sähköposti 58
Gmail 60
Play -kauppa 61
Maps (Kartat) 62
MyLibrary Lite 64
SuperNote Lite 69
ASUS Studio 75
BuddyBuzz 78
AudioWizard (Ohjattu audio) 80
MyPainter 81
App Locker (Sovelluksen lukitsija) 83
Varmuuskopiointisovellus 85
Widgetit 91
ASUS Battery (ASUS-akku) 93

Liitteet

FCC-lausunto 96
Radiotaajuusaltistustiedot (SAR) 97
EY:n vaatimustenmukaisuusvakuutus 97
Suojautuminen kuulovauriolta 98
CE-merkkivaroitus 98

Radiotaajuusaltistustiedot (SAR) - CE....99
Virtaturvallisuusvaatimus....99
ASUS-kierrätys/Takaisinottopalvelut....99
Pinnoitehuomautus....99
Oikea hävittäminen....100

Tietoja tästä käyttöoppaasta

Tämä käyttöopas tarjoaa tietoja MeMO Pad -laitteiston ja -ohjelmiston ominaisuuksista järjestettyinä lukuihin seuraavasti:

Luku 1: Laitteiston asetus

Tässä luvussa kuvataan yksityiskohtaisesti MeMO Pad -komponentit.

Luku 2: MeMO Padin käyttö

Tässä luvussa näytetään, kuinka MeMO Padin eri osia käytetään.

Luku 3: Työskentely Android®:lla

Tässä luvussa annetaan yleiskatsaus Android®:n käytöstä MeMO Pad-tietokoneessa.

Luku 4: Esiasennetut sovellukset

Tässä luvussa kuvataan MeMO Padiin valmiiksi asennetut ASUS-sovellukset.

Liitteet

Tämä osa sisältää MeMO Padin huomautukset ja turvallisuusilmoitukset.

Tämän käyttöoppaan merkintätavat

Tämän käyttöoppaan tärkeiden tietojen korostamiseksi osa tekstistä on esitetty seuraavasti:

TÄRKEÄÄ! Tämä viesti sisältää tärkeää tietoa, jota tulee noudattaa tehtävän suorittamiseksi.

HUOMAUTUS: Tämä viesti sisältää lisätietoja ja vihjeitä, jotka helpottavat tehtävien suorittamista.

VAROITUS! Tämä viesti sisältää tärkeitä tietoja, joita tulee noudattaa turvallisuuden ylläpitämiseksi tiettyjä tehtäviä suoritettaessa tai MeMO Padin tietojen ja komponenttien vahingoittumisen estämiseksi.

Typografia

Lihavoitu	=	Ilmaisee valikon tai kohteen, joka on valittava.
Kursivoitu	=	Tämä ilmaisee käyttöoppaan osat, joista voit katsoa lisätietoja.

Turvallisuus- ja varotoimenpiteet

Akun lataaminen

Varmista, että lataat akun täyteen ennen kuin käytät MeMO Padia akkutilassa pidemmän aikaa. **Muista, että verkkolaite lataa akkuja aina, kun se on liitettynä** vaihtovirtalähteeseen. **Huomaa, että akun lataaminen kestää paljon pidempään,** kun MeMO Pad on käytössä.

TÄRKEÄÄ! Älä jätä MeMO Padia liitetyksi virtalähteeseen, kun se on täysin latautunut. MeMO Padia ei ole suunniteltu jätettäväksi liitetyksi virtalähteeseen pidemmäksi ajaksi.

MeMO Padin käyttö

Tätä Memo Pad:tä tulisi käyttää vain ympäristössä, jonka lämpötila on välillä 0 °C - 35 °C.

Pitkäaikainen altistaminen erittäin kuumille tai kylmille lämpötiloille voi kuluttaa nopeasti akun loppuun ja lyhentää sen käyttöikää. Varmistaaksesi akun optimaalisen suorituskyvyn, varmista, että käytät sitä suositelluissa ympäristön lämpötiloissa.

Varotoimet lentokoneessa

Ota yhteys lentoyhtiöön saadaksesi lisätietoja asiaan liittyvistä käytettävistä lennonsisäisistä palveluista ja rajoituksista, joita on noudatettava käytettäessä MeMO Padia lennon aikana.

TÄRKEÄÄ! Voit viedä MeMO Padin lentoaseman läpivalaisulaitteiden läpi (käytetään matkatavarahihnoilla olevien kohteiden tutkimiseen), mutta älä altista sitä magneettisille tunnistimille ja sauvoille.

Pakkauksen sisältö

ASUS MeMO Pad

Verkkolaite

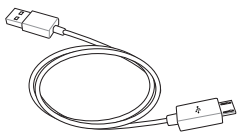

Mikro-USB-kaapeli

Käyttöohje

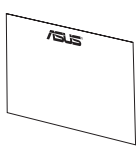

Takuukortti



On-the-GO (OTG) USB-kaapeli

(valinnainen)

HUOMAUTUKSIA:

- Jos jokin nimike puuttuu tai on vahingoittunut, ota yhteys jälleenmyyjään.
- **Toimitukseen kuuluva verkkolaite vaihtelee maittain ja alueittain.**

Luku 1:

Laitteiston asetus

Tutustuminen MeMO Padiin

Näkymä edestä

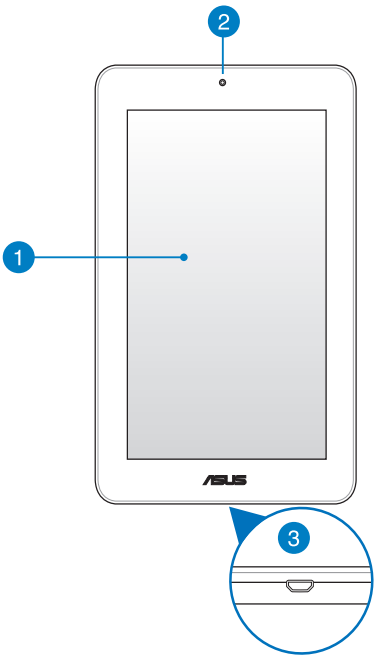

1 Kosketusnäyttöpaneeli

Kosketusnäyttöpaneeli mahdollistaa MeMO Padin käytön stylus-kynällä tai kosketuseleillä.

2 Etukamera

Voit ottaa tällä MeMO Padin sisäisellä 1 megapikselin kameralla kuvia tai nauhoittaa videota.

3 Mikro-USB 2.0 -portti

Lataa akku micro-USB (Universal Serial Bus) 2.0 -liitännällä tai liitä MeMO Pad verkkovirtaan. Tämä portti mahdollistaa myös tiedonsiirron tietokoneesta MeMO Pad -laitteeseen ja päin vastoin.

HUOMAUTUS: Kun liität MeMO Padin tietokoneen USB-porttiin, MeMO Pad latautuu vain ollessaan lepotilassa (näyttö pois päältä) tai sammutettuna.

Näkymä takaa

1 Reikä manuaalista nollausta varten

Jos järjestelmä lopettaa vastaamasta, työnnä suoristettu paperiliitin manuaalisen nollauksen reikään suorittaaksesi MeMO Padin pakotetun käynnistyksen.

> **TÄRKEÄÄ!** Järjestelmän pakotettu uudelleenkäynnistys voi johtaa tietojen menetykseen. On vahvasti suositeltavaa varmuuskopioida tärkeät tiedot säännöllisesti.

2 Audiokaiuttimet

Sisäinen kaiutin mahdollistaa äänen kuulemisen suoraan MeMO Padista. Ääniominaisuudet ovat ohjelmiston ohjaamia.

3 Kaiutin/Kuulokeliitäntäportti

Tämä portti mahdollistaa vahvistettujen kaiuttimien tai kuulokkeiden liittämiseen MeMO Padiin.

TÄRKEÄÄ! Tämä portti ei tue ulkoista mikrofonia.

4 Mikrofoni

Sisäänrakennettua mikrofonia voidaan käyttää videoneuvotteluihin, äänikerrontaan tai ääninauhoituksiin.

5 Virtapainike

Paina virtapainiketta noin (2) sekuntia käynnistääksesi MeMO Padin tai herättääksesi sen valmiustilasta.

Sammuta MeMO Pad painamalla virtapainiketta noin kaksi (2) sekuntia ja napauta kehotettaessa **Power Off (Virta pois)** ja napauta sitten **OK**.

Voit lukita MeMO Padin tai asettaa sen valmiustilaan painamalla virtapainiketta ja vapauttamalla se nopeasti.

Jos MeMO Pad lakkaa vastaamasta, pidä virtapainiketta painettuna noin kuusi (6) sekuntia pakottaaksesi laitteen sammutuksen.

TÄRKEÄÄ!

- Kun MeMO Pad on ei-aktiivisessa tilassa viisitoista (15) sekuntia, se siirtyy automaattisesti valmiustilaan.
- Järjestelmän pakotettu uudelleenkäynnistys voi johtaa tietojen menetykseen. On erittäin suositeltavaa varmuuskopioida tiedot säännöllisesti.

6 Äänenvoimakkuuspainike

Äänenvoimakkuuspainike mahdollista MeMO Padin äänenvoimakkuuden lisäämisen tai vähentämisen.

7 Micro SD -korttipaikka

Tässä MeMO Padissa on lisäksi sisäinen muistikortinlukijapaikka, joka tukee microSD- ja microSDHC-korttimuotoja.

Luku 2:

MeMO Padin käyttö

MeMO Padin asennus

MeMO Padin lataaminen

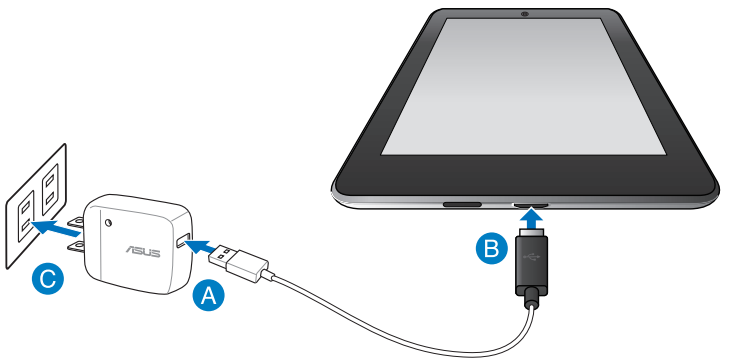

MeMO Padin lataaminen:

A Liitä mikro-USB-telakkakaapeli verkkolaitteeseen.

B Liitä mikro-USB-liitin MeMO Padiin.

C Liitä verkkolaite maadoitettuun sähköpistorasiaan.

Lataa MeMO Padia ensimmäisellä kerralla kahdeksan (8) tuntia ennen käyttöä akkutilassa.

TÄRKEÄÄ!

- Käytä MeMO Padin lataamiseen ainoastaan toimitukseen kuuluvaa verkkolaitetta ja mikro-USB-kaapelia. Muun verkkolaitteen käyttö voi vahingoittaa MeMO Padia.
- Poista suojaava kalvo verkkolaitteesta ja mikro-USB-kaapeleista ennen MeMO Padin lataamista estääksesi loukkaantumisvaaran.
- Varmista, että liität verkkolaitteen pistorasiaan, jossa on oikea ottojännite. Tämän sovittimen antojännite on 5 V:n tasavirta, 2 A.
- Älä jätä MeMO Padia liitetyksi virtalähteeseen, kun se on täysin latautunut. Joitakin sähkölaitteita ei ole suunniteltu jätettäväksi liitetyksi virtalähteeseen pitkäksi aikaa.
- Kun käytät MeMO Padia verkkolaitteella, maadoitetun pistorasian tulee olla lähellä laitetta ja helposti tavoitettavissa.

HUOMAUTUKSIA:

- MeMO Padia voi ladata tietokoneen USB-portista vain sen ollessa lepotilassa (näyttö pois päältä) tai sammutettuna.
- USB-portin kautta lataaminen voi kestää pidempään.
- Jos tietokoneesta tuleva virta ei riitä MeMO Padin lataamiseen, lataa MeMO Pad pistorasiasta.

MeMO Padin käynnistäminen

Paina virtapainiketta noin (2) sekuntia käynnistääksesi MeMO Padin tai herättääksesi sen valmiustilasta.

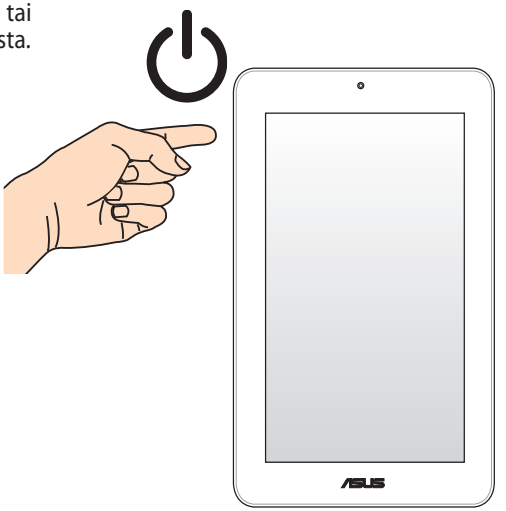

MeMO Pad -eleet

Käyttämällä seuraavia eleitä kosketusnäyttöpaneelilla on mahdollista navigoida, toimia vuorovaikutteisesti ja käynnistää MeMO Padin ainutlaatuisia ominaisuuksia.

Vedä / Napauta ja pidä painettuna / Paina pitkään

- Voit siirtää sovellusta napauttamalla ja pitämällä sovellusta painettuna ja vetämällä sen uuteen sijaintiin.
- Voit poistaa sovelluksen päänäytöstä napauttamalla ja pitämällä sovellusta painettuna ja vetämällä sen näytön yläosaan.
- Kaappaa näyttökuva napauttamalla ja pitämällä -kuvaketta painettuna.

HUOMAUTUS: Ottaaksesi tämän asetuksen käyttöön, siirry kohtaan > **Mukautettu ASUS -asetukset** ja valitse sitten **Sieppaa näyttökuvia pitämällä Viimeisimmät sovellukset -näppäintä painettuna** -valintaruutu.

Napauta/kosketa

- Käynnistä sovellus napauttamalla sitä.
- Tiedostonhallintasovelluksessa napauta valitaksesi ja avataksesi tiedoston.

Loitonna

Tuo yhteen kaksi sormea kosketuspaneelilla loitontaaksesi kuvaa Galleria-, Kartat- tai Paikat-sovelluksessa.

Lähennä

Levitä kahta sormea kosketuspaneelilla lähentääksesi kuvaa Galleria-, Kartat- tai Paikat-sovelluksessa.

Pyyhkäise

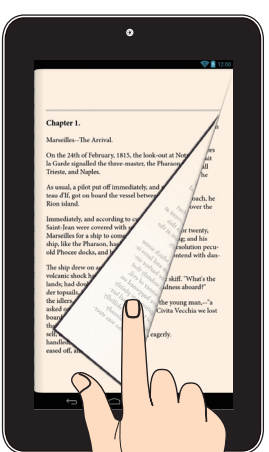

Pyyhkäise sormella oikealle tai vasemmalle kosketuspaneelinäytöllä vaihtaaksesi näyttöjen välillä tai selataksesi e-kirjan sivuja tai kuvagalleriaa.

Luku 3:

Työskentely Android®:lla

Käynnistäminen ensimmäistä kertaa

Kun käynnistät MeMO Pad -tietokoneen ensimmäistä kertaa, näkyviin tulee sarja näyttöjä opastamaan sinua **Android® -käyttöjärjestelmän perusasetusten** määrittämisessä.

MeMO Pad -tietokoneen käynnistäminen ensimmäistä kertaa:

1. Käynnistä MeMO Pad -tietokone.
2. Valitse kieli ja napauta ▶.
3. Valitse syöttötapa tai näppäimistömuoto ja napauta sitten ▶.
4. Valitse langaton verkko internet-yhteyttä varten ja napauta **Seuraava vaihe**. Muuten napauta **Ohita**.
5. Aseta paikallinen päivämäärä ja aika ja napauta ▶.
6. Toimi näytön ohjeiden mukaisesti määrittääksesi seuraavat kohteet:
   - Google-tili
   - Google-asetukset ja palvelut
7. Napauta ▶ siirtyäksesi aloitusnäyttöön ja napauta **OK**.

Android® -lukitusnäyttö

Laitteen lukituksen avaaminen

Napauta lukkokuvaketta ja vedä se avattu-kuvakkeeseen.

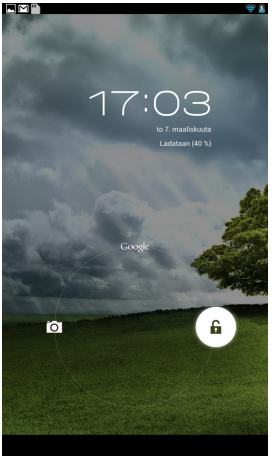

Siirtyminen kameratilaan

Napauta lukkokuvaketta ja vedä se kamerakuvakkeeseen.

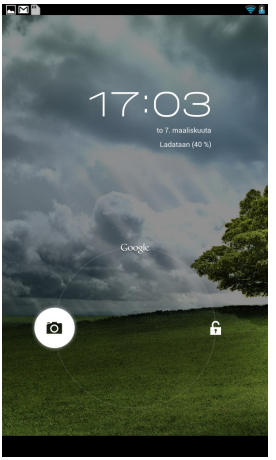

Siirtyminen Google Nyt -palveluun

Napauta ja vedä lukkokuvake Google-kuvakkeeseen.

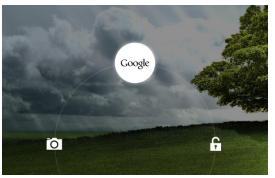

Google Nyt -palvelu

Google Nyt on MeMO Pad -tietokoneesi henkilökohtainen avustaja, joka tarjoaa välittömiä päivityksiä säästä, lähellä olevista ravintoloista, lentoaikatauluista, sovituista tapaamisista ja muista web-historiaasi, synkronoituihin kalentereihisi ja muistutuksiin perustuvista asiaankuuluvista tiedoista.

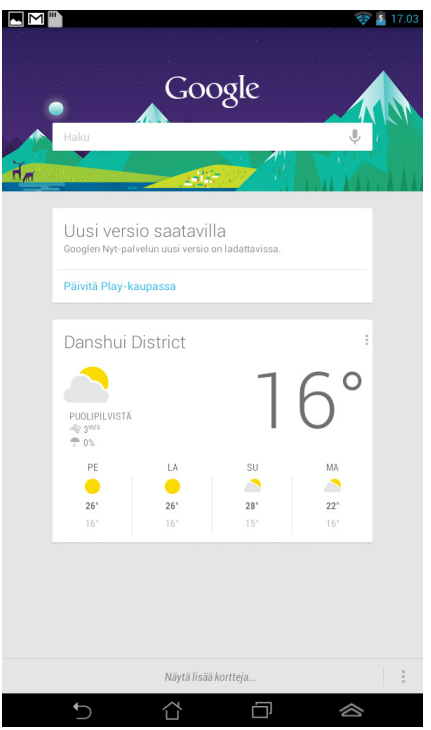

Aloitusnäyttö

Näyttönäkymät

MeMO Pad -tietokoneen sisäinen painovoima-anturi ottaa käyttöön automaattisen näytön kierron sen mukaan, kuinka näyttöä pidellään. Voit vaihtaa nopeasti vaaka- ja pystynäkymän välillä kääntämällä MeMO Pad -tietokonetta vasemmalle tai oikealle.

Vaakanäkymä

Pystynäkymä

Näytön suuntauksen lukitseminen

MeMO Padin näyttö muuttaa oletuksena automaattisesta suuntaustaan vaakasuunnasta pystysuuntaiseksi ja päin vastoin sen mukaan, kuinka pitelet MeMO Padia.

Voit ottaa tämän automaattisesti kiertyvän näyttötoiminnon pois päältä seuraavien ohjeiden mukaisesti:

1. Napauta aloitusnäytössä avataksesi Kaikki sovellukset -näytön.
2. Napauta > **Esteettömyys** ja napauta sitten **Kierrä näyttöä automaattisesti** poistaaksesi valinnan.

HUOMAUTUS: Voit myös ottaa tämän toiminnon käyttöön tai poistaa sen käytöstä ASUS-pika-asetuksista. Katso lisätietoja **Asetukset**-osiosta.

Yhteyden muodostaminen

Yhdistäminen Wi-Fi-verkkoihin

Langaton Wi-Fi-verkkoteknologia mahdollistaa tietojen langattoman siirron verkossa. Voit käyttää Wi-Fi-yhteyttä ottamalla MeMO Pad -tietokoneen Wi-Fi-ominaisuuden käyttöön ja muodostamalla yhteyden langattomaan verkkoon. Jotkut langattomat verkot on suojattu avaimella tai digitaalisilla sertifikaateilla, jotka vaativat lisävaiheita asetuksen suorittamiseksi; jotkut ovat avoimia ja niihin yhteyden muodostaminen käy helposti.

HUOMAUTUS: Sammuta Wi-Fi akkuvirran säästämiseksi, kun et käytä sitä.

Wi-Fin käyttöönotto ja liittäminen Wi-Fi-verkkoon:

1. Napauta siirtyäksesi Kaikki sovellukset -näyttöön ja napauta sitten Asetukset .
2. Siirrä Wi-Fi-kytkin PÄÄLLE-asentoon. Kun Wi-Fi-yhteys on käytössä, MeMO Pad-tietokone hakee käytettävissä olevia Wi-Fi-verkkoja.
3. Napauta verkon nimeä muodostaaksesi siihen yhteyden. Jos verkko varmistettu tai suojattu, sinua kehotetaan näppäilemään salasana tai antamaan muita tunnistetietoja.

TÄRKEÄÄ! Jos MeMO Pad -tietokone löytää verkon, johon olet muodostanut yhteyden aiemmin, se muodostaa siihen yhteyden automaattisesti.

Sovellusten hallinta

Sovellusten pikavalintojen luominen

Varmista helppo pääsy suosikkisovelluksiisi luomalla sovellusten pikavalintoja aloitusnäytölle.

Sovellusten pikavalintojen luominen:

1. Napauta **siirtyäksesi Kaikki sovellukset -näyttöön.**
2. Napauta ja pidä Kaikki sovellukset -näytöllä sovelluskuvaketta painettuna ja vedä se aloitusnäytölle.

Sovelluksen poistaminen kotinäytöstä

Vapauta tilaa uusille sovellusten pikavalinnoille poistamalla aloitusnäytöllä ennestään olevia sovellusten pikavalintoja. Sovellusten pikavalintojen poistaminen:

1. Napauta ja pidä sovellusta painettuna, kunnes **X Poista** -valinta tulee näkyviin näytön yläosaan.
2. Vedä sovellus **X Poista** -kuvakkeelle poistaaksesi sen alkunäytöstä.

Sovellustietojen näyttäminen

Voit tarkastella yksityiskohtaisia sovellustietoja luodessasi sovellukselle pikavalinnan. Kun pidät sovellusta Kaikki sovellukset -näytössä, näyttö vaihtuu aloitusnäytöksi ja **Sovelluksen tiedot** tulee näkyviin aloitusnäytön yläosaan. Vedä sovellus **Sovelluksen tiedot** -kuvakkeelle näyttääksesi sen yksityiskohtaiset tiedot.

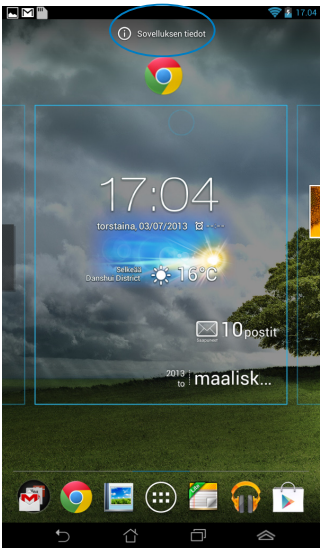

Sovelluskansion luominen

Voit luoda kansioita aloitusnäytön pikavalintojen järjestämiseksi.

Sovelluskansion luominen:

1. Napauta ja vedä aloitusnäytöllä sovellus tai pikavalinta toiselle sovellukselle niin, että näkyviin tulee musta ympyrä.

   HUOMAUTUKSIA:

   - Luotu kansio näkyy mustassa ympyrässä.
   - Voit lisätä kansioon useita sovelluksia.

2. Napauta uutta kansiota ja napauta **Nimeämätön kansio** -kohtaa nimetäksesi kansion uudelleen.

Sovellusten tarkastelu Uusimmat-näytöllä

Uusimmat-näytöllä voi tarkastella sovellusten pikavalintaluetteloa perustuen viimeksi käynnistettyihin sovelluksiin. Käyttämällä Uusimmat-näyttöä voit siirtyä helposti takaisin tai vaihtaa viimeksi käynnistämiesi sovellusten välillä.

Siirtyminen Uusimmat-näyttöön:

1. Napauta aloitusnäytön vasemmassa alakulmassa olevaa -kuvaketta.

2. Näkyviin tulee luettelo, jossa näkyvät kaikki viimeksi käynnistetyt sovellukset. Napauta sovellusta, jonka haluat käynnistää.

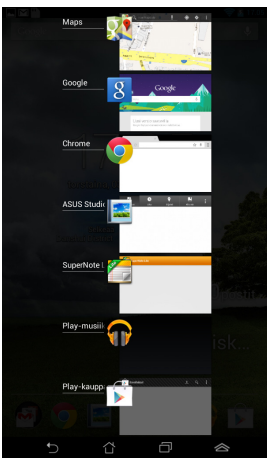

Näyttääksesi käyttämäsi sovelluksen valikon:

1. Napauta ja pidä viimeisintä sovellusta painettuna tuodaksesi näkyviin sen valikon.

2. Voit poistaa sovelluksen luettelosta valitsemalla **Poista luettelosta**. Voit tarkastella sen tietoja valitsemalla **Sovelluksen tiedot**.

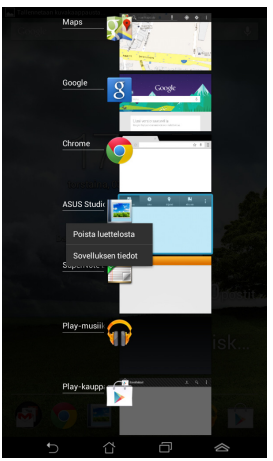

HUOMAUTUS: Voit myös poistaa käyttämäsi sovelluksen luettelosta pyyhkäisemällä sen vasemmalle tai oikealle.

Tehtävienhallinta

ASUS-Tehtävienhallinta näyttää luettelon parhaillaan käynnissä olevista apuohjelmista ja sovelluksista ja niiden käyttöprosenteista MeMO Pad -tietokoneessa. Voit myös avata ja sulkea yksittäisiä käynnissä olevia sovelluksia tai sulkea kaikki sovellukset ja apuohjelmat yhdellä kerta One-click Clean (Yhden napsautuksen poistaminen) -toiminnolla.

Tehtävienhallinta-sovelluksen hallinta:

1. Napauta siirtyäksesi Kaikki sovellukset -näyttöön. Napauta **Widgetit** tuodaksesi pienohjelmavalikon näkyviin.
2. Napauta ja pidä **ASUS Task Manager** -kuvaketta näyttääksesi ASUS Task Manager -ruudun kotinäytössä.

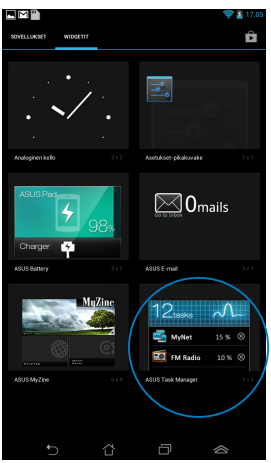

3. Napauta ja pidä pienohjelmaa painettuna näyttääksesi koon muuttamishakasulut. Vedä koon muuttamishakasta ylöspäin tai alaspäin näyttääksesi täydellisen tehtäväluettelon.
4. Napauta tehtävien oikealla puolella olevia x-kuvakkeita sammuttaaksesi tehtäviä. Napauta **Yhden napsautuksen tyhjennys** -painiketta sulkeaksesi kaikki tehtävät kerralla.

Tiedostonhallinta

Resurssienhallinnan avulla voit etsiä ja hallita helposti sisäisessä tallennuslaitteessa tai liitetyssä ulkoisessa tallennuslaitteessa olevia tietoja.

Sisäisen muistin käyttö

Sisäisen tallennusvälineen käyttäminen:

1. Napauta siirtyäksesi **Kaikki sovellukset -näyttöön.**
2. Napauta vasemmassa paneelissa > **Sisäinen säilytystila** näyttääksesi MeMO Pad -tietokoneen sisällön ja valitse sitten kohde napauttamalla. Jos microSD-kortti on liitetty, napauta **MicroSD** näyttääksesi microSD-kortin sisällön.
3. Napauta palataksesi Oma tallennusväline -juurihakemistoon.

Ulkoisen tallennuslaitteen käyttö

Ulkoisen tallennuslaitteen käyttö:

1. Pyyhkäise näytön yläosassa olevaa ilmoituspalkkia alas tuodaksesi ilmoitusruudun näkyviin.
2. Napauta näyttääksesi microSD-kortin sisällön. Napauta poistaaksesi microSD-kortin käytöstä MeMO Pad -tietokoneesta.

TÄRKEÄÄ! Varmista, että tallennat microSD-kortille tallennetut tiedot ennen kuin poistat microSD-kortin käytöstä MeMO Pad -tietokoneesta.

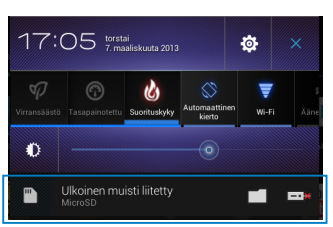

Sisällön mukauttaminen

Tiedostonhallinnassa voit kopioida, leikata, jakaa ja poistaa laitteesi ja asennetun ulkoisen tallennuslaitteen sisältöjä.

Kun mukautat tiedostoa tai kansiota, valitse tiedoston tai kansion vieressä oleva valintaruutu, jolloin toimintapalkki tulee näkyviin näytön oikeaan yläkulmaan.

HUOMAUTUKSIA:

- JAA-toiminta tulee näkyviin vain, jos mukautat kansion sisällä olevaa tiedostoa tai tiedostoja.
- Voit myös valita tiedoston tai kansion ja vetää ja pudottaa sen haluttuun kohdekansioon.



Asetukset

Voit määrittää asetusnäytössä MeMO Padin asetuksia. Tällä järjestelmäsovelluksella voit määrittää MeMO Pad -tietokoneen langattoman liitettävyyden, laitteiston, omat asetukset sekä tili- ja järjestelmäasetukset.

Asetukset -näyttöön voit siirtyä kahdella eri tavalla.

1. Napauta Kaikki sovellukset -näytössä näyttääksesi valikon.

2. Pyyhkäise alas näytön yläosassa oleva ilmoituspalkki tuodaksesi näkyviin **ASUS-pika-asetuksia** -paneelin ja napauta sitten .

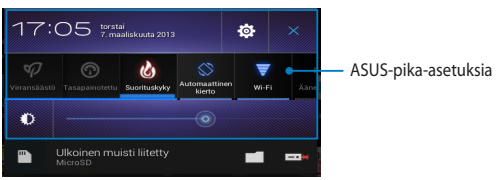

ASUS-pika-asetuksia

ASUS-pika-asetusten säätöpaneeli

Napauta yksittäistä apuohjelmakuvaketta ottaaksesi sen toiminnon käyttöön tai pois käytöstä.

HUOMAUTUKSIA:

- **Tasapainotettu tila [Oletustila]**: Tasapainottaa järjestelmän suorituskyvyn ja energian käytön.
- **Suorituskykytila**: Maksimoi järjestelmän suorituskyvyn, mutta kuluttaa enemmän akkuvirtaa.
- **Virransäästötila**: Asettaa laitteen energiansäästötilaan.

Ilmoituspaneelit

Ilmoituspaneelit tulevat näkyviin Pika-asetukset-paneelissa hälytyksiä varten tai sovellusten, saapuvien sähköpostien ja apuohjelmien tilan päivittämiseksi.

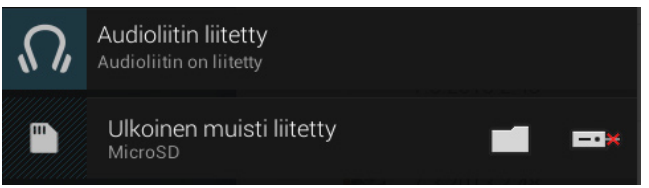

HUOMAUTUS: Pyyhkäise ilmoitusta oikealle tai vasemmalle poistaaksesi kohteen luettelosta.

MeMO Pad -tietokoneen sammuttaminen

Voit sammuttaa MeMO Pad -tietokoneen kahdella tavalla:

- Paina virtapainiketta noin kaksi (2) sekuntia ja napauta kehotettaessa **Katkaise virta** ja napauta sitten **OK**.
- Jos MeMO Pad-tietokone ei vastaa, pidä virtapainiketta painettuna vähintään kahdeksan (8) sekuntia, kunnes MeMO Pad -tietokone sammuu.

TÄRKEÄÄ! Järjestelmän pakotettu sammutus voi johtaa tietojen menettämiseen. Muista varmuuskopioida tietosi säännöllisesti.

MeMO Pad -tietokoneen asettaminen lepotilaan

Voit asettaa MeMO Pad -tietokoneen lepotilaan painamalla kerran virtapainiketta.

Luku 4:

Esiasennetut sovellukset

Valmiit esiasennetut sovellukset

Play-musiikki

Toista musiikkia -sovellus, integroitu käyttöliittymä musiikkikokoelmaasi varten, mahdollistaa sisäiseen muistiin tai asennettuun ulkoiseen tallennuslaitteeseen tallennettujen musiikkitiedostojen toiston.

Voit sekoittaa ja toistaa kaikkia musiikkitiedostoja satunnaisesti tai selata albumeita nauttiaksesi mielimusiikistasi.

Napauta aloitusnäytössä

toistaaksesi musiikkitiedostojasi.

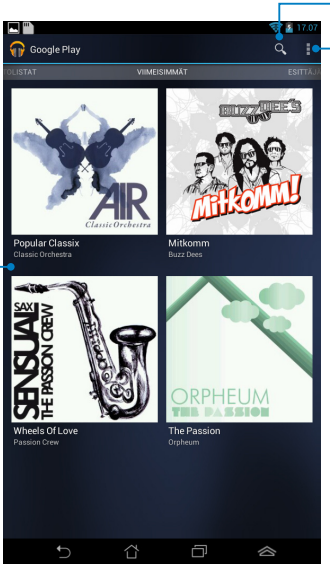

HUOMAUTUKSIA:

MeMO Padin tukemat äänen ja videon pakkaushallinnat

- **Purkaja**

  Audiokoodekki: AAC LC/LTP, HE-AACv1(AAC+), HE-AACv2(enhanced AAC+), AMR-NB, AMR-WB, MP3, FLAC, MIDI, PCM/WAVE, Vorbis, WAV a-law/mu-law, WAV linear PCM, WMA 10, WMA Lossless, WMA Pro LBR

  Videon pakkaus: H.263, H.264, MPEG-4, VC-1/WMV, VP8

- **Kooderi**

  Audiokoodekki: AAC LC/LTP, AMR-NB, AMR-WB

  Videon pakkaus: H.263, H.264, MPEG-4

Kamera

Voit ottaa MeMO Pad -tietokoneen kamerasovelluksella kuvia ja tallentaa videoita.

Käynnistä kamerasovellus napauttamalla aloitusnäytössä ja napauta sitten . Valmiina.

HUOMAUTUS: Kuva- ja videotiedostot tallennetaan automaattisesti Galleria-sovellukseen.

Kameratila

Pystynäkymä

Vaakanäkymä

Videotila

Pystynäkymä

Vaakanäkymä

Galleria

Näytä MeMO Pad -tietokoneen kuvia ja toista videoita Galleria-sovelluksella. Tällä sovelluksella voit muokata, jakaa tai poistaa MeMO Pad -tietokoneelle tallennettuja kuva- ja videotiedostoja. Galleriassa voit näyttää kuvia diaesityksinä tai napauttaa näkymää valitaksesi kuva- tai videotiedoston.

Käynnistä Galleria napauttamalla aloitusnäytössä ja napauta sitten

.

Gallerian päänäyttö

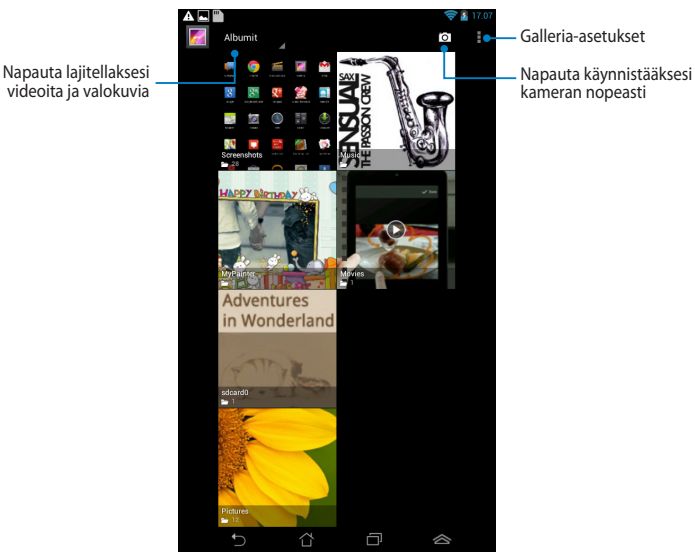

Albumien jakaminen ja poistaminen

Jakaaksesi albumin, napauta ja pidä albumia painettuna, kunnes työkalurivi tulee näkyviin näytön yläosaan. Voit siirtää ja tai jakaa valittuja albumeita verkossa tai poistaa niitä MeMO Pad -tietokoneelta.

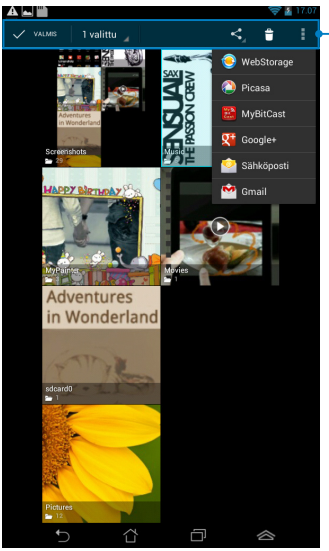

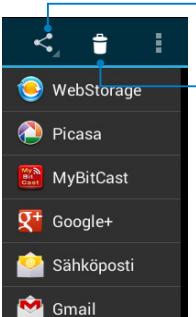

Kuvien jakaminen, poistaminen ja muokkaaminen

Jakaaksesi, muokataksesi tai poistaaksesi kuvan, napauta avataksesi kuvan ja napauta sitten kuvaa käynnistääksesi näytön yläosassa olevan työkalupalkin.

Kuvien jakaminen

Kuvan jakaminen:

1. Avaa Galleria-näytössä albumi, joka sisältää jaettavan kuvan.
2. Napauta valitaksesi ja napauta sitten ja valitse jakamissovellusten luettelosta.

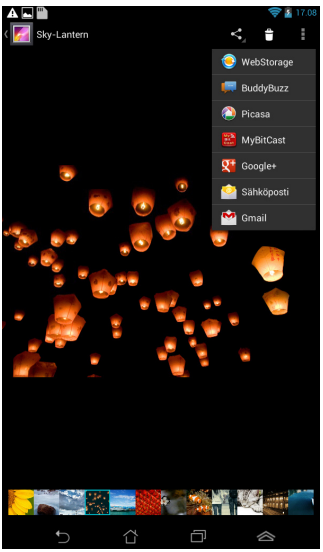

Useiden kuvien jakaminen:

1. Avaa Galleria-näytössä albumi, joka sisältää jaettavan kuvan.
2. Napauta ja pidä yhtä kuvaa painettuna ja napauta sitten muita kuvia.
3. Napauta ja valitse sitten jakamissovellusluettelosta.

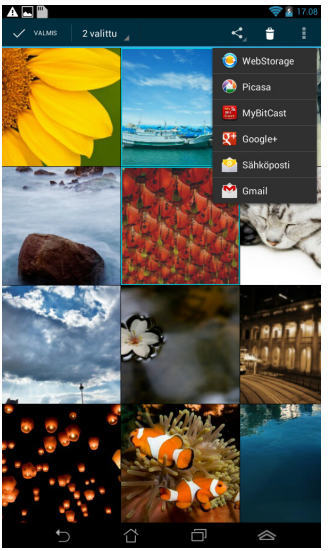

Kuvan muokkaaminen

Kuvan muokkaaminen:

1. Avaa Galleria-näytössä albumi, joka sisältää muokattavan kuvan.
2. Avaa kuva napauttamalla ja napauta sitten ⋮ > **Muokkaa**.
3. Napauta muokkaustyökaluja aloittaaksesi muokkauksen.

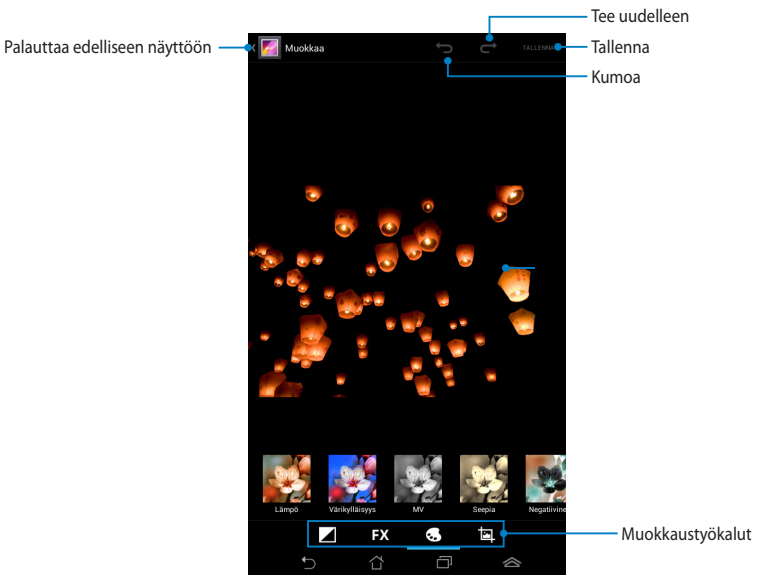

Kuvien poistaminen

Kuvan poistaminen:

1. Avaa Galleria-näytössä albumi, joka sisältää poistettavan kuvan.
2. Avaa kuva napauttamalla ja napauta sitten .
3. Napauta **OK**.

Useiden kuvien poistaminen:

1. Avaa Galleria-näytössä albumi, joka sisältää poistettavat kuvat.
2. Napauta ja pidä yhtä kuvaa painettuna ja napauta sitten muita kuvia.
3. Napauta ja napauta sitten **OK**.

Galleria-pienohjelman käyttö

Kuvagalleria -pienohjelma mahdollistaa välittömän pääsyn suosikkivalokuviin tai -albumeihin suoraan alkunäytöstä.

Galleria-pienohjelman näyttäminen aloitusnäytössä:

1. Napauta siirtyäksesi Kaikki sovellukset -näyttöön.
2. Napauta **WIDGETIT** tuodaksesi pienohjelmavalikon näkyviin.
3. Napauta ja pidä **Kuvagalleria** -painiketta painettuna, kunnes pienohjelmaruutu siirtyy aloitusnäyttöön ja näyttää **Valitse kuvat** -valintaikkunan.
4. Valitse **Valitse kuvat** -valintaikkunasta valinta, jonka haluat sijoittaa pienohjelmaksi aloitusnäyttöön.

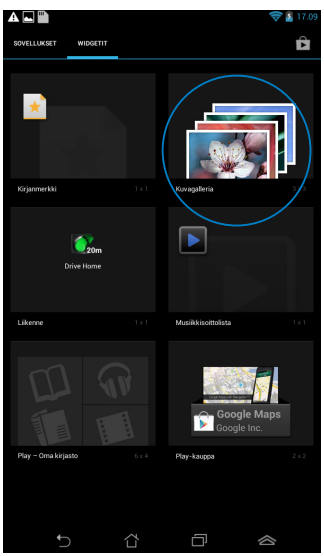

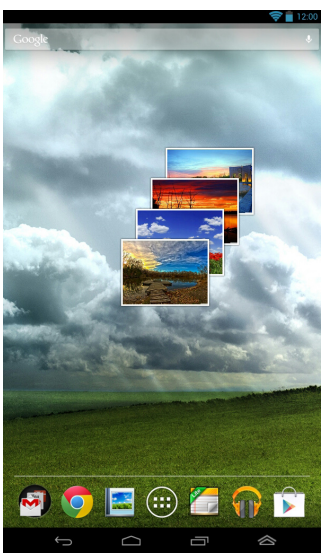

Sähköposti

Sähköpostisovellus mahdollistaa POP3-, IMAP- ja Exchange-tilien lisäämisen niin, että voit vastaanottaa, luoda ja selata sähköposteja suoraan MeMO Pad -tietokoneelta.

> **TÄRKEÄÄ!** Sinulla on oltava internet-yhteys voidaksesi lisätä sähköpostitilin tai lähettää ja vastaanottaa sähköposteja lisätyillä tileillä.

Sähköpostitilin asettaminen

Sähköpostitilin asettaminen:

1. Napauta siirtyäksesi Kaikki sovellukset -näyttöön.
2. Napauta **Sähköposti** käynnistääksesi sähköpostisovelluksen.
3. Näppäile sähköpostisovellusnäytössä **Sähköpostiosoite** ja **Salasana** ja napauta sitten **Seuraava**.

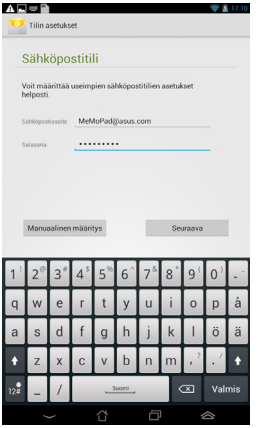

> **HUOMAUTUS:** Odota, kun ASUS-tablet-tietokone tarkistaa automaattisesti saapuvan ja lähtevän postin palvelinasetukset.

4. Määritä **Tiliasetukset** ja napauta **Seuraava**.

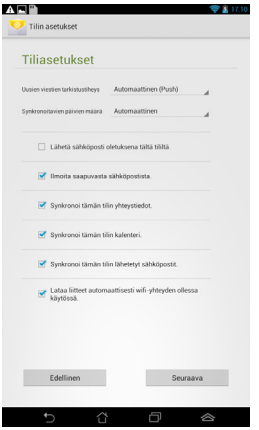

5. Näppäile tilinimi, jonka haluat näkyvän lähtevissä viesteissä ja napauta sitten **Seuraava)**kirjautuaksesi Saapuneet-kansioosi.

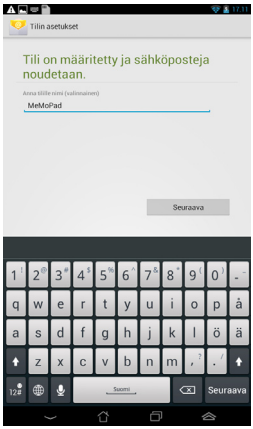

Sähköpostitilien lisääminen

Sähköpostitilien lisääminen:

1. Napauta **siirtyäksesi Kaikki sovellukset -näyttöön.**
2. Napauta ja kirjaudu sitten sisään käyttämällä tiliäsi.
3. Napauta ⋮ **> Asetukset**. Napauta sitten näytön oikeassa yläkulmassa **Lisää tili**.

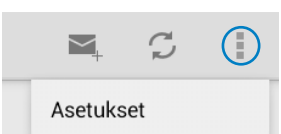

Gmail

Voit luoda Gmail-sovelluksella uuden Gmail-tilin tai synkronoida aiemmin luodun Gmail-tilin niin, että voit lähettää, vastaanottaa ja selata sähköposteja suoraan MeMO Pad -tietokoneelta. Tämän sovelluksen käyttöönotto antaa käyttää muita Google-sovelluksia, jotka voivat edellyttää Google-tiliä, kuten Play Store.

Gmail-tilin asettaminen

Gmail-tilin asettaminen:

1. Napauta siirtyäksesi **Kaikki sovellukset** -näyttöön.
2. Napauta käynnistääksesi Gmailin.
3. Napauta **Olemassa oleva** -valintaa siirtyäksesi aiemmin luotuun **Sähköposti** - ja **Salasana** -kohtaan ja napauta sitten **Kirjaudutaan**.

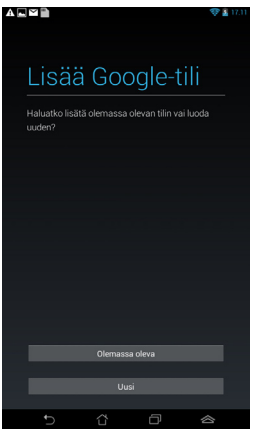

HUOMAUTUKSIA:

- Napauta **Uusi** jos sinulla ei vielä ole **Google -tiliä**.
- Kun kirjaudut sisään, sinun on odotettava, kun MeMO Pad siirtää tietoja Google-palvelimien kanssa tilisi asettamiseksi.

4. Voit käyttää Google-tiliä asetusten ja tietojen varmuuskopioimiseen ja palauttamiseen. Napauta kirjautuaksesi sisään Gmail-tilillesi.

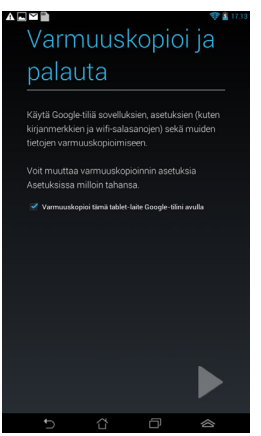

TÄRKEÄÄ! Jos sinulla on useita sähköpostitilejä Gmailin lisäksi, käytä **Sähköposti** -toimintoa kaikkien sähköpostitilien samanaikaiseen käyttöön.

Play -kauppa

Voit käyttää useita Play Storen hauskoja pelejä ja työkaluja Google-tililläsi.

TÄRKEÄÄ! Voit käyttää Play Storea vain kirjautumalla sisään Google-tilillesi.

Play Storen käyttö

Play Store -kauppaan siirtyminen:

1. Napauta alkunäytössä

.
2. Jos sinulla on ennestään Google-tili, napauta **Olemassa oleva** ja näppäile sähköpostitilisi ja salasanasi. Jos sinulla ei ole tiliä, napauta **Uusi** ja luo tili toimimalla näytön ohjeiden mukaisesti.
3. Kun olet kirjautunut sisään, voit alkaa ladata sovelluksia Play Storesta ja asentaa niitä MeMO Pad -tietokoneeseen.

TÄRKEÄÄ! Lataa uusin Adobe Flash Player -versio Android®-laitteita varten.

HUOMAUTUKSIA:

- **Et voi palauttaa poistettuja sovelluksia, mutta voit kirjautua samalla tunnuksella ja** ladata ne uudelleen.
- Osa sovelluksista on ilmaisia ja osa on maksettava luottokortilla.

Maps (Kartat)

Google Maps -sovelluksella voit tarkastella ja hakea paikkoja, erilaisia liiketiloja sekä hakea reittiohjeita. Se mahdollistaa myös nykyisen sijaintisi paikallistamisen ja tämän tiedon jakamisen muille.

Google Maps -sovelluksen käyttö

Google Maps -sovelluksen käyttäminen:

1. Napauta siirtyäksesi Kaikki sovellukset -näyttöön ja napauta sitten

.
2. Voit mukauttaa hakuasi näytön yläosassa olevalla työkalurivillä.

Pystynäkymä

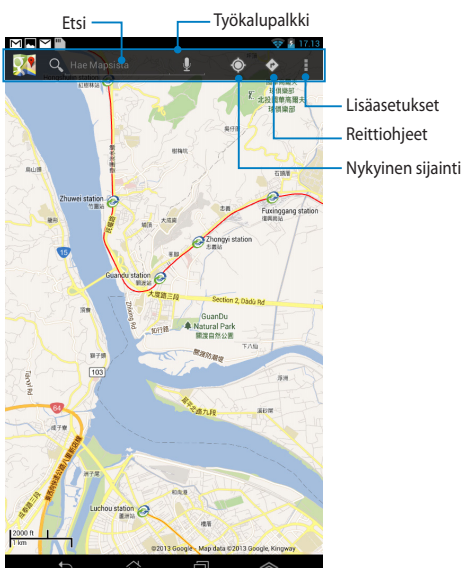

Vaakanäkymä

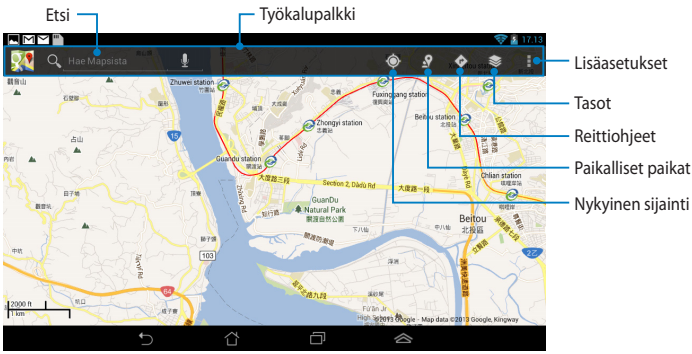

MyLibrary Lite

My Library (Oma kirjasto), integroitu käyttöliittymä kirjakokoelmillesi, mahdollistaa sijoittaa ja lajitella ostamiasi tai lataamiasi e-kirjoja otsikon, tekijän ja päivämäärän mukaan.

Käynnistä MyLibrary Lite napauttamalla tuodaksesi näkyviin Kaikki sovellukset -näytön ja napauta sitten .

My Library Lite

TÄRKEÄÄ! Voit tarvita Adobe Flash® -soitinta joidenkin e-kirjojen avaamiseen. Lataa Adobe Flash® Player ennen kuin käytät MyLibrary Litea.

HUOMAUTUS: MyLibraryLite **tukee e-kirjoja ePub-, PDF- ja TXT-muodossa.**

MyLibrary Lite -päänäyttö

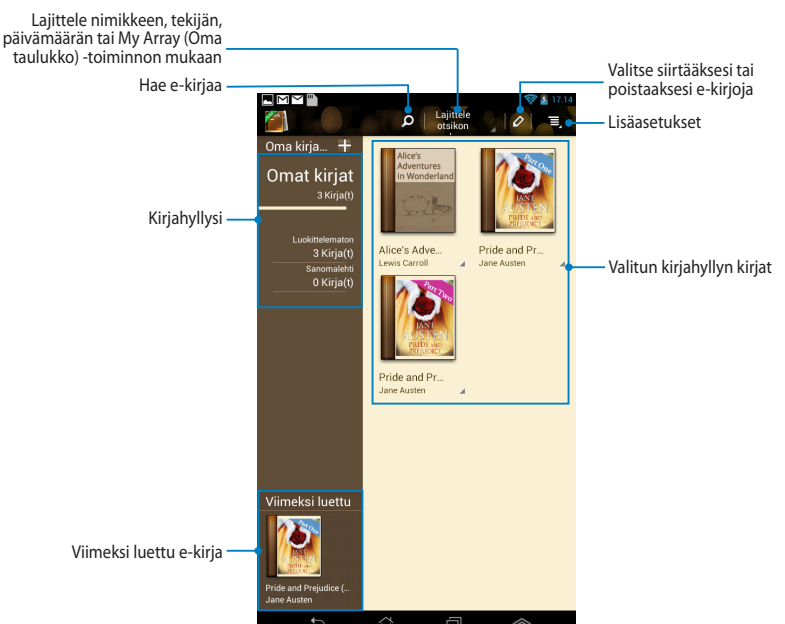

E-kirjojen lukeminen

Kun luet e-kirjaa, pyyhkäise sormella vasemmalle jatkaaksesi seuraavalle sivulle tai pyyhkäise sormella vasemmalta oikealle siirtyäksesi takaisin edelliselle sivulle.

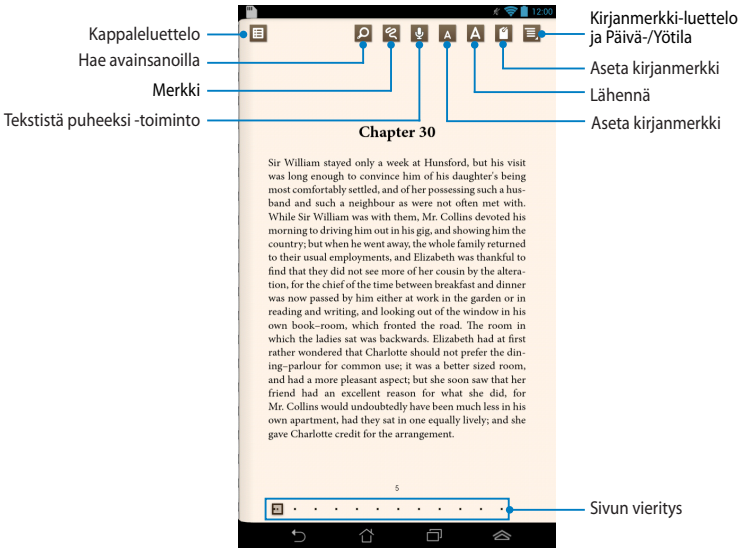

Sivun kääntäminen

Voit siirtyä seuraavalle sivulle pyyhkäisemällä oikealta vasemmalle. Voit siirtyä edelliselle sivulle pyyhkäisemällä vasemmalta oikealle.

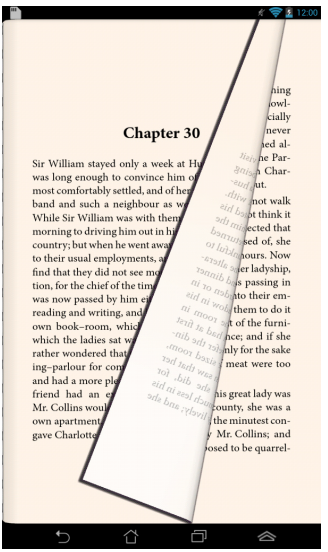

Kirjanmerkin asettaminen

Kirjanmerkki mahdollistaa kirjan sivujen merkitsemisen niin, että voit palata helposti viimeksi lukemallesi sivulle.

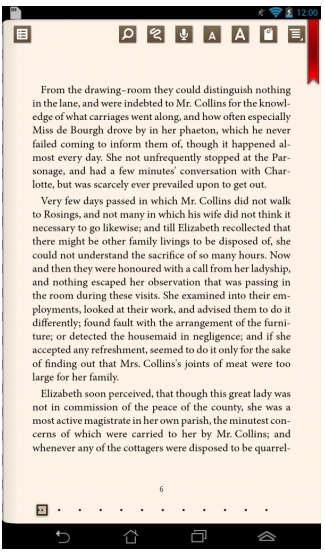

Kirjanmerkin asettaminen:

1. Napauta missä tahansa näytöllä näyttääksesi työkalurivin.
2. Napauta **merkitäksesi sivun. Voit myös merkitä niin monta sivua kuin** haluat.
3. Napauta **> Kirjanmerkkiluettelo** katsoaksesi kirjanmerkittyjä sivuja ja napauta sitten sivua, jonka haluat avata.

Huomautuksen lisääminen sivulle

E-kirjoihin tehdyillä huomautuksilla voit tarkistaa sanan määritelmän, kopioida sanan tai lauseen, jakaa sähköpostitse tai kuunnella sen tekstistä puheeksi -toiminnolla.

Huomautuksen lisääminen sanaan

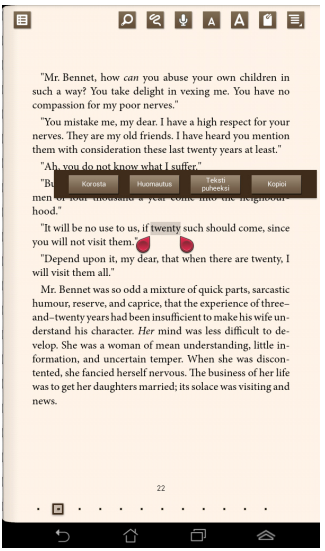

Huomautuksen lisääminen lauseeseen

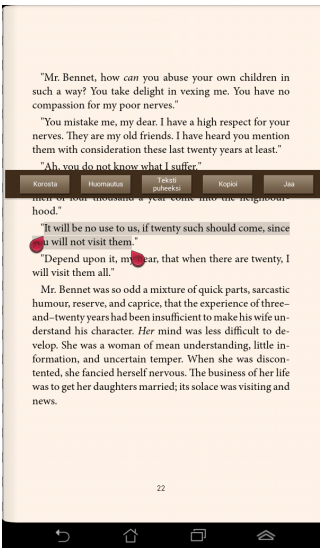

Huomautuksen lisääminen sivulle:

1. Paina pitkään haluttua sanaa tai lausetta, kunnes työkaluvalikko ja sanakirjahuomautus tulevat näkyviin.

   HUOMAUTUS: Merkitäksesi lauseen, napauta ja pidä sanaa painettuna ja liu'uta sitten sormella valitaksesi. Kun valitset lauseen, sanakirjan huomautus ei tule näkyviin.

2. Napauta **Korosta** merkitäksesi sanan tai lauseen. Napauta **Huomautus** tallentaaksesi valitun sanan tai lauseen. Napauta **Tekstistä puheeksi** kuunnellaksesi valitun sanan tai lauseen. Napauta **Kopioi** kopioidaksesi valitun sanan tai lauseen ja liitä se tekstisovellukseen.

   HUOMAUTUS: Kääntääksesi sanan tai lauseen, napauta **Korosta**. Napauta korostettua sanaa tai lausetta ja napauta sitten **Jaa** ja valitse sitten sovellus, jota haluat käyttää jakamiseen.

SuperNote Lite

SuperNote on helppokäyttöinen sovellus, jolla voi tehdä muistiinpanoja, piirrellä, kuvata ja liittää valokuvia ja tallentaa ääntä ja videota vuorovaikutteisemman kokemuksen aikaansaamiseksi.

Voit myös jakaa muistikirjojasi ASUS WebStorage -tilisi kautta.

Käynnistä SuperNote Lite aloitusnäytöllä napauttamalla

.

SuperNote Lite -päänäyttö

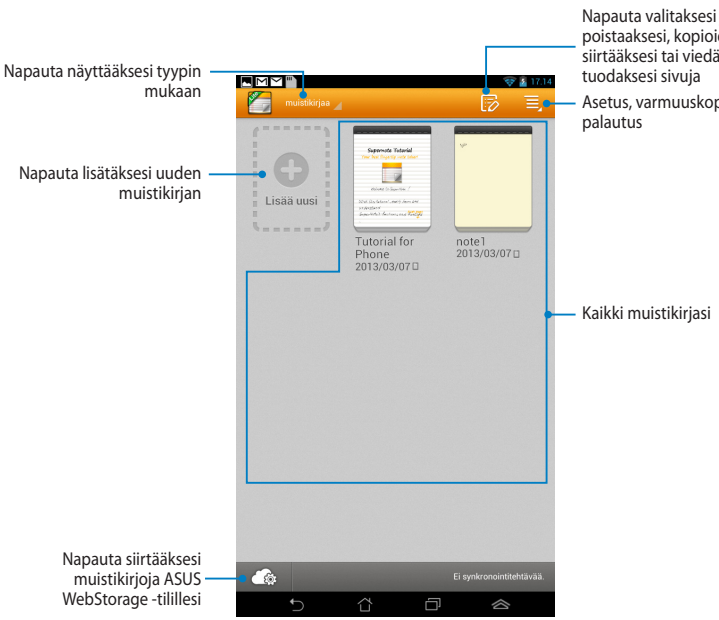

Uuden muistikirjan luominen

Uuden muistikirjan luominen:

1. Napauta **Lisää uusi**.
2. Nimeä tiedosto ja valitse sivukooksi **Padille** tai **Puhelimelle**.
3. Valitse malli. Uusi muistikirjan sivu tulee heti näkyviin.

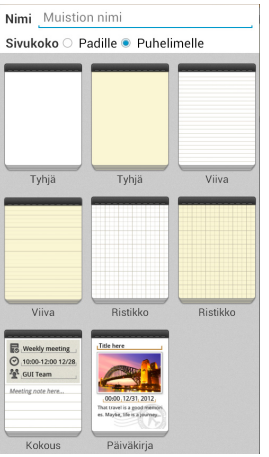

SuperNote uuden muistikirjan käyttöliittymä

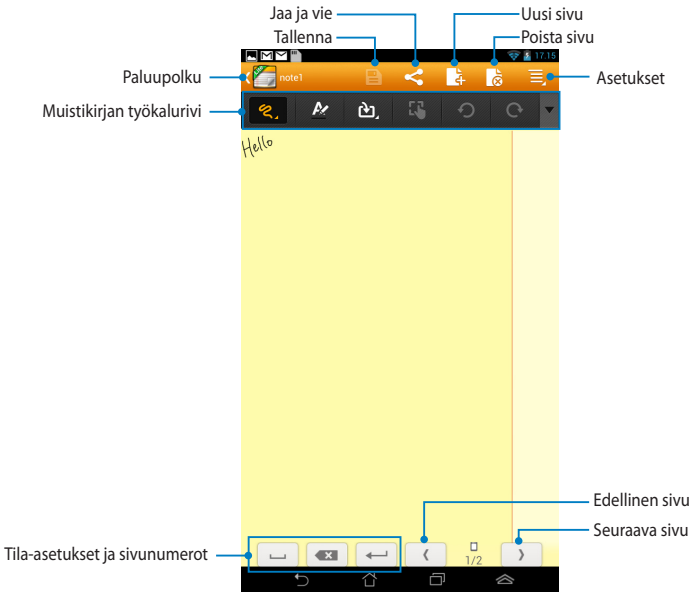

HUOMAUTUS: Tila-asetukset ja muistikirjan työkalurivi muuttuvat, kun napautat Write -, Type - tai Draw -tilaa.

Muistikirjan mukauttaminen

SuperNote mahdollistaa muistikirjojen luovan käsittelyn. **Voit valita työkaluriviltä** useita työkaluja, joilla voit mukauttaa muistikirjojasi.

HUOMAUTUS: Työkalupalkin asetukset voivat vaihdella valitsemasi mallin mukaan.

Muistikirjan mukauttaminen:

1. Napauta SuperNote-päänäytössä muistikirjaa, jota haluat mukauttaa.
2. Napauta mitä tahansa työkalurivin kuvaketta aloittaaksesi muistikirjan muokkaamisen.

HUOMAUTUKSIA:

- Valitse **Kirjoita** -tila napauttamalla muistikirjan työkalurivillä ▼ ja napauta sitten saadaksesi ohjeita kirjoittamiseen, jos on tarpeen.
- Valitse **Kirjoita** - ja **Näppäile** -tilat napauttamalla valitaksesi teksti- tai piirtovärin ja painon.

SuperNote-vain luku -tila

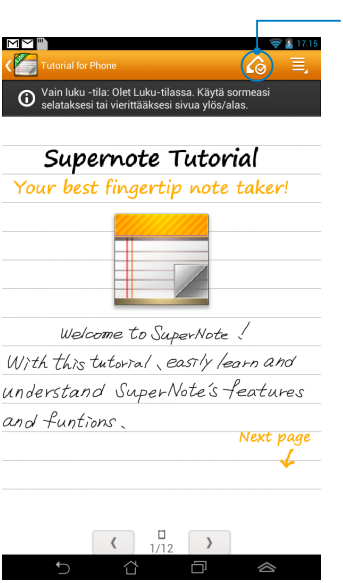

Muistikirjan nimeäminen uudelleen

Muistikirjan nimeäminen uudelleen:

1. Napauta ja pidä SuperNote-päänäytössä muistikirjatiedostoa painettuna ja napauta sitten **Nimeä uudelleen**.
2. Näppäile tiedostonimi ja napauta sitten **OK**.

Muistikirjan piilottaminen

Muistikirjan piilottaminen:

1. Napauta ja pidä SuperNote-päänäytössä muistikirjatiedostoa painettuna ja napauta sitten **Lukitse piilottaaksesi**.
2. Näppäile salasana ja napauta sitten **OK**.

HUOMAUTUKSIA:

- Sinua kehotetaan näppäilemään uusi salasana, kun piilotat muistikirjan ensimmäistä kertaa.
- Voit näyttää piilotetut muistikirjat päänäytöllä napauttamalla ja napauttamalla sitten **Näytä lukittu muistikirja**.

Muistikirjan poistaminen

Muistikirjan poistaminen:

1. Napauta ja pidä SuperNote-päänäytössä muistikirjatiedostoa painettuna ja napauta sitten **Poista**.
2. Napauta **Poista** vahvistaaksesi muistikirjan poistamisen.

ASUS Studio

ASUS Studio on sovellus, joka mahdollistaa MeMO Pad -tietokoneelle tallennettujen valokuvien ja videoitten hallinnan. ASUS Studiolla voit selata ja lajitella valokuvia ja videoita, muokata valokuvia ja suodatintehosteita; luoda mukautettuja albumeita ja jakaa niitä sähköpostitse tai sosiaalisilla verkkosivustoilla.

Käynnistä ASUS Studio napauttamalla aloitusnäytössä ja napauttamalla sitten

.

ASUS Studio -päänäyttö

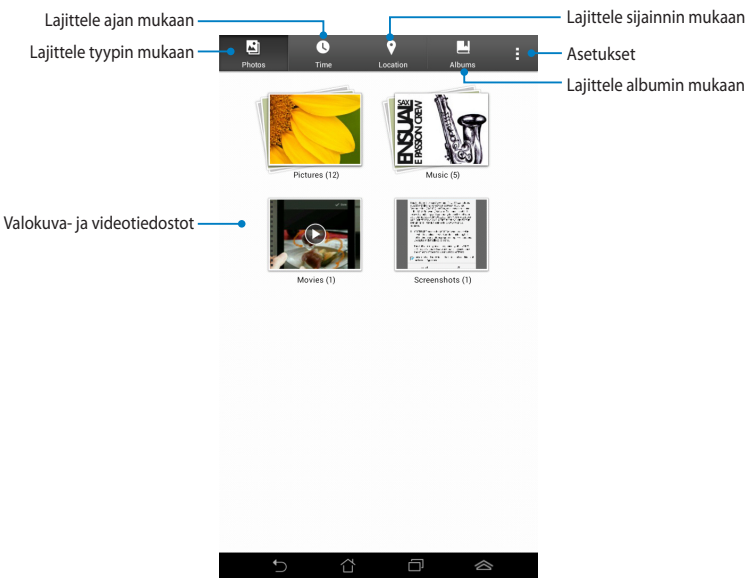

Tallennettujen kuvien katselu

Voit katsella valokuviasi napauttamalla valokuva-albumia ja pyyhkäisemällä sitten sormella ylös tai alas selataksesi tallennettuja kuvia.

Tallennettujen videoitten katsominen

Voit katsoa tallennettuja videoitasi napauttamalla videoalbumia ja napauttamalla sitten videon valitsemiseksi ja katsomiseksi.

Tallennettujen valokuvien mukauttaminen

Voit mukauttaa valokuvaa avaamalla albumin, joka sisältää mukautettavan valokuvan ja napauttamalla sitten valokuvaa työkalurivin valitsemiseksi ja käynnistämiseksi.

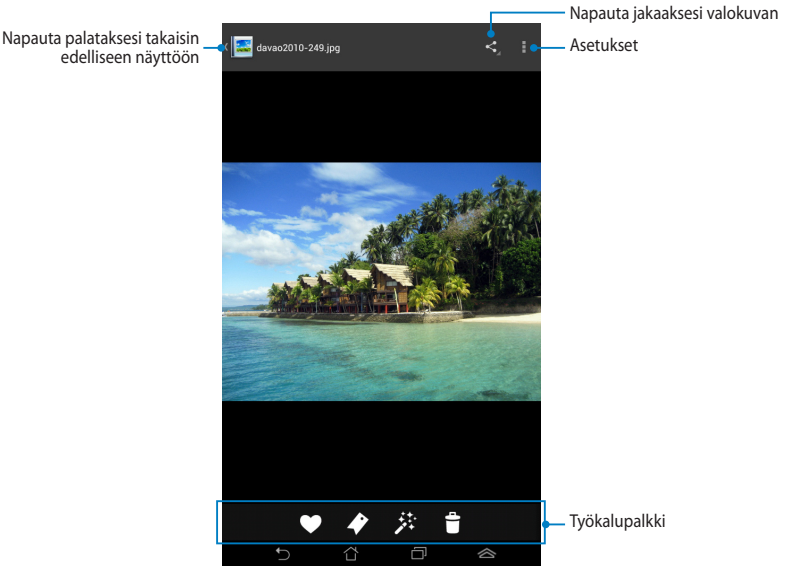

Työkalurivi koostuu seuraavista toiminnoista:

- Napauta lisätäksesi valokuvan suosikkeihin.
- Napauta merkitäksesi valokuvan ja valitaksesi luokan.
- Napauta muokataksesi valokuvaa.
- Napauta poistaaksesi valokuvan.

Valokuvan muokkaaminen

Valokuvan muokkaaminen:

1. Napauta työkalurivillä .
2. Napauta muokkaustyökaluja aloittaaksesi muokkauksen.

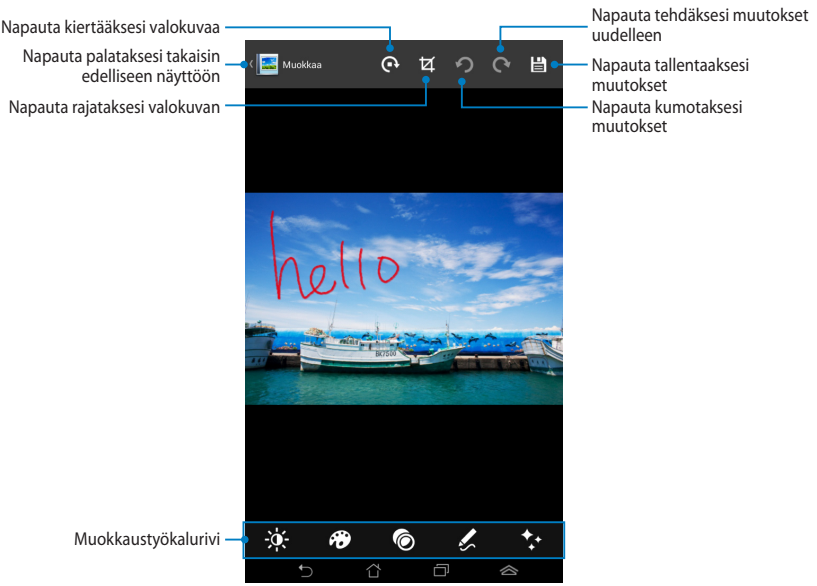

BuddyBuzz

BuddyBuzz on ASUKSEN oma sosiaalisten verkkojen kokoomasovellus, joka antaa käyttää useita sosiaalisten verkkojen tilejäsi yhdestä paikasta. BuddyBuzz-sovelluksella voit vaihtaa sosiaalisten verkkojen, kuten Facebookin, Twitterin ja Plurkin välillä.

HUOMAUTUS: Varmista, että rekisteröit sosiaalisten verkkojen tilisi, kun käytät BuddyBuzz-sovellusta ensimmäistä kertaa.

BuddyBuzz-sovelluksen käyttö

BuddyBuzz-sovelluksen käyttö:

1. Napauta aloitusnäytössä ja napauta sitten BuddyBuzz.
2. Napauta KÄYNNISTÄ BUDDYBUZZ käynnistääksesi BuddyBuzz-päänäytön.

BuddyBuzz-päänäyttö

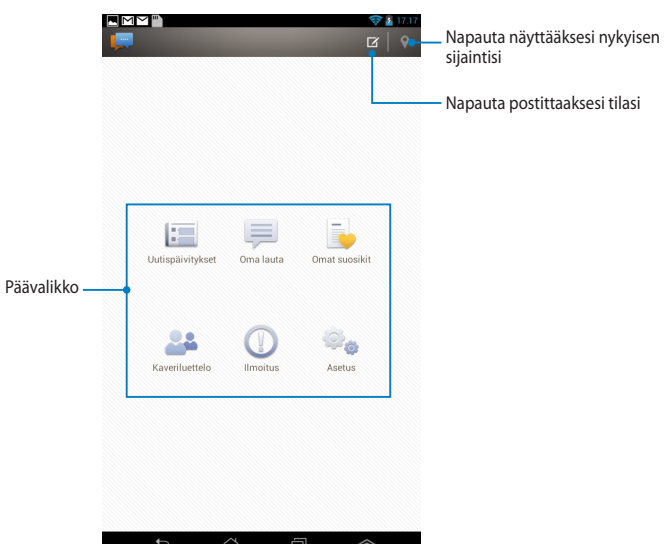

Voit tehdä päävalikolla seuraavaa:

Katsoa ystäviesi uutispäivityksiä, suosikkiuutissivustoja ja muita merkittyjä tapahtumia.

Antaa lukea päivityksiä, joita olet lähettänyt Oma ilmoitustaulu-sovellukseen.

Antaa lisätä suosikkiystäviä ja katsoa suosikkipostejasi.

Antaa katsoa ystäviä listallasi ja tarkastella heidän profiileitaan.

Antaa katsoa ilmoituksia, jotka on merkitty profiiliisi.

Antaa määrittää tiliasetuksia sekä BuddyBuzz-sovelluksen yleisiä asetuksia.

AudioWizard (Ohjattu audio)

Ohjattu audio mahdollistaa MeMO Pad -tietokoneen äänitilojen mukauttamisen selkeämmän äänilähdön saamiseksi todelliseen käyttötarkoitukseen sopivaksi.

Käynnistä ohjattu audio napauttamalla aloitusnäytössä ja napauta sitten .

Ohjattu audio -sovelluksen käyttö

Ohjattu audio -sovelluksen käyttö:

1. Napauta Ohjattu audio -ikkunassa äänitilaa, jonka haluat aktivoida.

   HUOMAUTUS: Napauta **OFF (Pois)**, jos haluat deaktivoida jonkun aiemmin tallennetuista äänitiloista.

2. Napauta **OK** tallentaaksesi valitun äänitilan ja poistu Ohjattu audio -ikkunasta.

MyPainter

MyPainter on MeMO Padin oma maalaussovellus, jolla voi luoda kuvatiedoston tai lisätä kalligrafiaa, tehosteita ja valokuvia aiemmin luotuun kuvatiedostoon.

Käynnistä MyPainter napauttamalla aloitusnäytössä ja napauta sitten .

MyWorks-näyttö

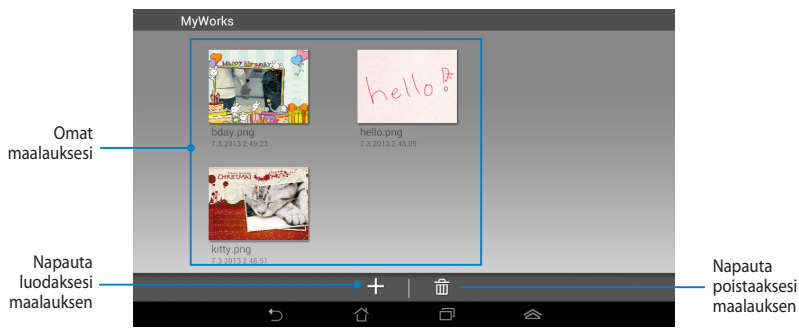

Maalauksen luominen

Maalauksen luominen:

1. Napauta MyWorks-näytöllä .
2. Napauta mallinäytöllä valitaksesi mallin.

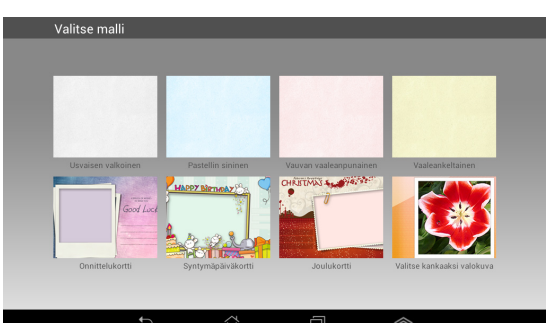

MyPainter-muokkausnäyttö

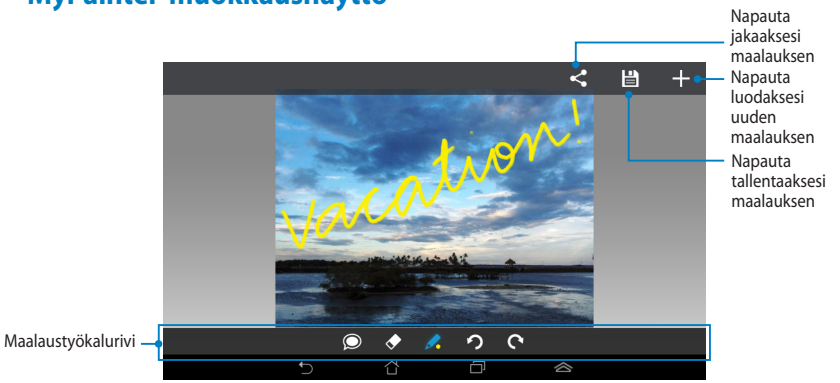

Maalauksen muokkaaminen

Maalauksen muokkaaminen:

1. Napauta MyWorks (Omat työt) -näytöllä valitaksesi maalauksen.
2. Napauta muokkaustyökaluja aloittaaksesi muokkauksen.

App Locker (Sovelluksen lukitsija)

Sovelluksen lukitsija on suojaussovellus, jolla voit suojata yksityisiä sovelluksiasi valtuuttamattomalta käytöltä. Kun haluat lukita sovelluksen, Sovelluksen lukitsija kehottaa sinua näppäilemään salasanan lukitsemasi sovelluksen käynnistämiseksi.

App Locker -sovelluksen käyttö

Sovelluksen lukitsija -toiminnon käyttö:

1. Napauta aloitusnäytössä ja napauta sitten App Locker.
2. Napauta **Käynnistä** ja aseta salasana.

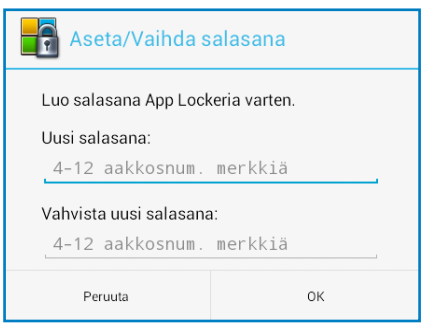

3. Napauta **OK** siirtyäksesi App Locker (Sovelluksen lukitus) -näyttöön.

App Locker (Sovelluksen lukitus) -näyttö

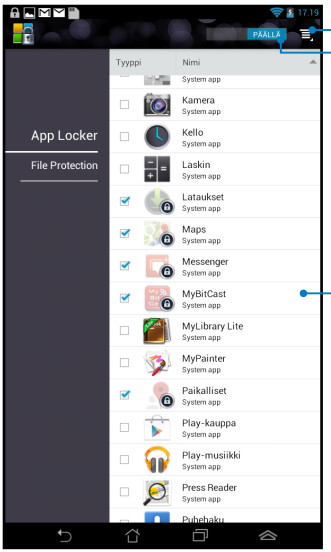

Napauta tätä määrittääksesi App Locker (Sovelluksen lukitus) -näytön asetukset.

Siirrä liukusäädintä oikealle aktivoidaksesi sovellusluettelon.

Napauta sovelluksia, jotka haluat lukita. Voit avata sovelluksen lukituksen napauttamalla aiemmin lukitsemaasi sovellusta.

HUOMAUTUKSIA:

- Lukkomerkit näkyvät lukituilla sovelluksilla alkunäytössä.
- Sinulta kysytään salasanaa joka kerta, kun käytät lukittuja sovelluksia.

Varmuuskopiointisovellus

Sovelluksen varmuuskopio antaa varmuuskopioida MeMO Pad -tietokoneelle asennetut sovellukset ja tiedot tai tallentaa ne MeMO Pad -tietokoneelle asennetulle ulkoiselle tallennusvälineelle. Tämä sovellus myös palauttaa varmuuskopioidut sovellukset ja tiedot laitteen laiteohjelmiston päivityksen jälkeen.

Käynnistä Sovelluksen varmuuskopio napauttamalla aloitusnäytössä ja napauttamalla sitten .

TÄRKEÄÄ!

- **Sovelluksen varmuuskopio ei pysty palauttamaan sovelluksia, jotka vaativat** tilitunnistuksen.
- Jos haluat monistaa sovellusten ja tietojen varmuuskopiotiedostot, varmista, että olet liittänyt microSD-kortin microSD-korttipaikkaan ennen sovellusten ja tietojen varmuuskopiointia.

Varmuuskopioluettelonäyttö

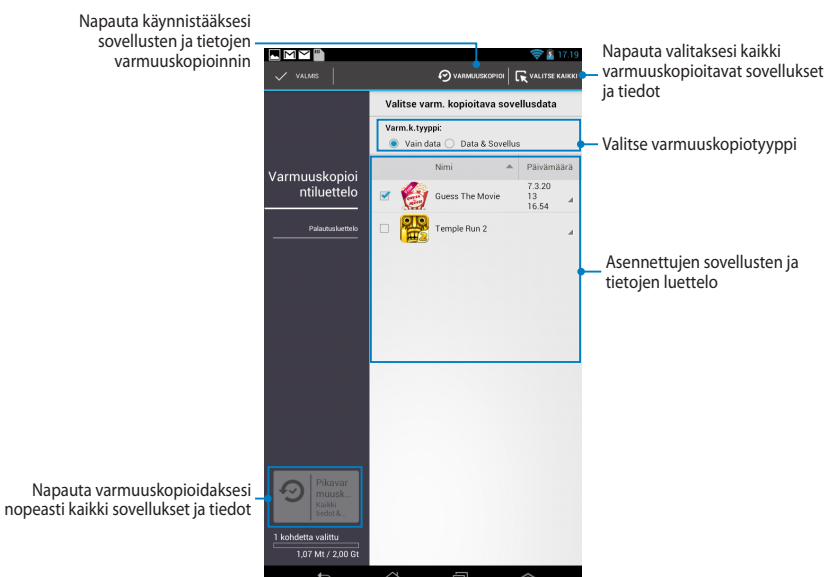

Sovellusten ja datan varmuuskopiointi

Sovellusten ja datan varmuuskopiointi:

1. Napauta Sovelluksen varmuuskopio -päänäytön vasemmassa paneelissa **Varmuuskopioluettelo** näyttääksesi luettelon asennetuista sovelluksista ja tiedoista.
2. Valitse varmuuskopioitavat sovellukset ja napauta sitten VARMUUSKOPIOI.
3. Näppäile varmuuskopiotiedoston tiedostonimi ja napauta **OK**.

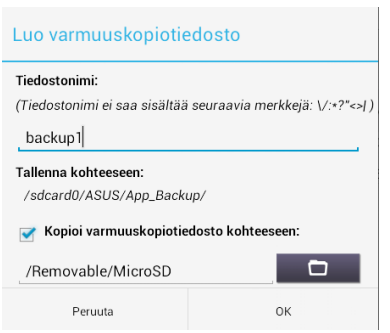

> **HUOMAUTUS:** Jos haluat tallentaa kopion varmuuskopiotiedostosta, valitse **Kopioi varmuuskopiotiedosto kohteeseen:** ja napauta sitten valitaksesi kansion.

4. Aseta salasana tälle varmuuskopiotiedostolle ja napauta sitten **OK**.

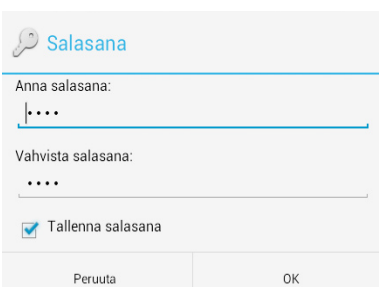

5. Napauta **OK** jatkaaksesi sovelluksen varmuuskopiointia.

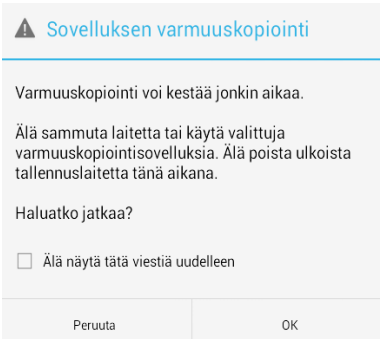

6. Kun varmuuskopiointi on valmis, napauta **OK**.

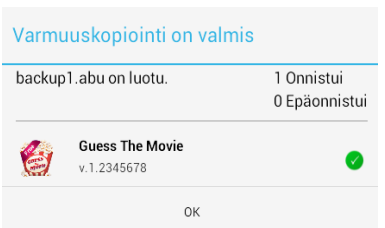

Palautusluettelonäkymä

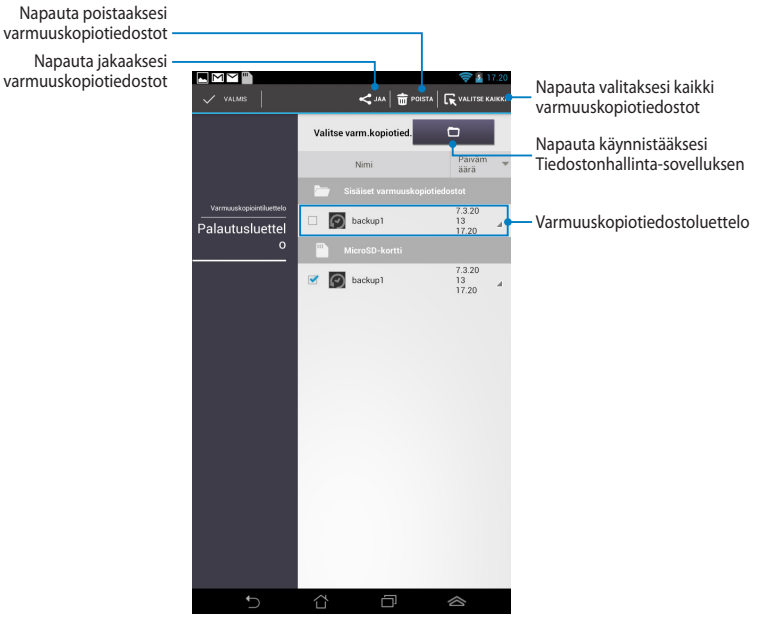

Sovellusten ja tietojen palauttaminen

Sovellusten ja tietojen palauttaminen:

1. Napauta Sovelluksen varmuuskopio -päänäytön vasemmassa paneelissa **Palautusluettelo** näyttääksesi luettelon varmuuskopiotiedostoista.
2. Napauta palautettavaa tiedostoa ja napauta sitten **OK**.

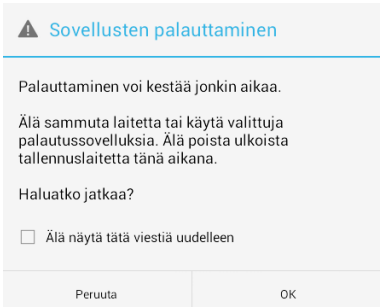

3. Näppäile salasana, jonka asetit luodessasi salasanatiedoston ja napauta sitten **OK**.

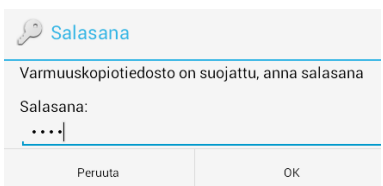

4. Valitse palautettava tiedosto ja napauta sitten **OK**.

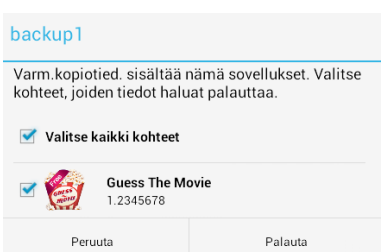

5. Napauta **OK** jatkaaksesi sovellusten palauttamista järjestelmään.

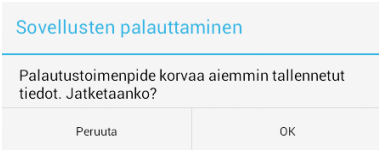

6. Kun palautus on valmis, napauta **OK**.

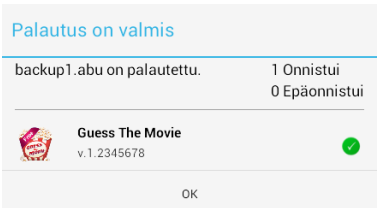

Widgetit

Sovellusten pikavalintoina toimivilla pienohjelmilla voit käyttää mukavasti hyödyllisiä ja hauskoja sovelluksia MeMO Pad -tietokoneen aloitusnäytöllä.

Voit näyttää pienohjelmat napauttamalla aloitusnäytössä ja napauttamalla sitten **Widgetit**.

Pienohjelman näyttäminen aloitusnäytöllä

Vieritä Pienohjelmat-näytöllä näyttöä sivuttain valitaksesi pienohjelman. Napauta ja pidä valittua pienohjelmaa painettuna ja vedä se aloitusnäyttöön.

TÄRKEÄÄ!

- Voit saada kehotuksen suorittaa lisätehtäviä (kuten rekisteröinti, aktivointi) ennen kuin voit käyttää valittua pienohjelmaa.
- Jos näytöllä, jolle asetit pienohjelman, ei ole riittävästi tilaa, pienohjelmaa ei lisätä kyseiselle näytölle.

Pienohjelman poistaminen aloitusnäytöltä

Napauta ja pidä aloitusnäytöllä pienohjelmaa painettuna, kunnes **X Poista** tulee näkyviin. Vedä sormea nostamatta pienohjelma **X Poista** -painikkeella poistaaksesi pienohjelman aloitusnäytöstä.

ASUS Battery (ASUS-akku)

ASUS-akku on erikoispienohjelma, joka on suunniteltu näyttämään MeMO Pad -tietokoneen ja siihen liitettyjen lisävarusteiden akun tilan prosentteina ja värein.

Voit näyttää ASUS-akku-pienohjelman napauttamalla aloitusnäytössä ja napauttamalla sitten **Widgetit**.

ASUS-akku-pienohjelman näyttäminen aloitusnäytöllä

Vieritä Pienohjelmat-näytöllä näyttöä sivuttain valitaksesi ASUS-akku-pienohjelman. Napauta ja pidä pienohjelmaa painettuna ja vedä se aloitusnäyttöön.

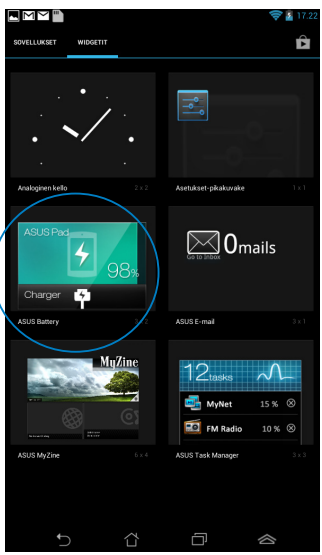

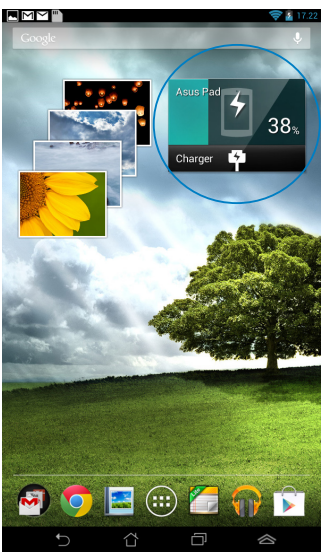

HUOMAUTUS: Voit katsoa MeMO Pad -tietokoneen akun tilan myös ASUS-pika-asetus- ja ilmoitusalueella. Katso lisätietoja osista ***ASUS-pika-asetuksia*** ja ***Ilmoituspaneelit***.

Liitteet

FCC-lausunto

Tämä laite täyttää FCC sääntöjen kohdan 15. Käyttö täyttää seuraavat kaksi ehtoa:

- Tämä laite ei saa aiheuttaa haitallista häiriötä.
- Tämän laitteen tulee hyväksyä kaikki vastaanotettu häiriö, mukaan lukien häiriö, joka voi aiheuttaa ei-toivottuja toimintoja.

Tämä laite on testattu ja sen on havaittu toimivan digitaalilaitteiden luokan B rajoissa, jotka on määritelty FCC:n sääntöjen kohdassa 15. Nämä rajoitukset on suunniteltu antamaan kohtuullisen suojan vahingollisia sivuvaikutuksia vastaan kotikäytössä. Tämä laite tuottaa, käyttää ja voi säteillä energiaa radiotaajuudella, ja jos sitä ei ole asennettu tai käytetä ohjeiden mukaan, se voi aiheuttaa vahingollista häirintää radioliikenteelle. Kuitenkaan ei ole takeita siitä, ettei häirintää esiintyisi tietyissä asennuksissa. Jos tämä laite aiheuttaa vahingollista häirintää radio- tai televisiovastaanottimelle, joka voidaan havaita kytkemällä laite pois päältä ja päälle, silloin käyttäjää suositellaan kokeilemaan häirinnän poistamista seuraavilla toimenpiteillä:

- Vaihda vastaanottimen antennin asentoa tai paikkaa.
- Lisää etäisyyttä laitteen ja vastaanottimen välillä.
- Liitä laite pistokkeeseen, joka kuuluu eri piiriin kuin vastaanottimen pistoke.
- Pyydä apua jälleenmyyjältä tai kokeneelta radio-/TV-teknikolta.

Laitteen muuttaminen ilman valmistajan nimenomaista hyväksyntää saattaa mitätöidä käyttäjän valtuudet käyttää tätä laitetta.

Tämän lähettimen antennia ei tule käyttää samassa tilassa tai samaan aikaan muiden antennien tai lähettimien kanssa.

Radiotaajuusaltistustiedot (SAR)

Tämä laite on viranomaisten radioaalloille altistumiselle asettamien vaatimusten mukainen. Tämä laite on suunniteltu ja valmistettu olemaan ylittämättä Federal Communications Commission of the U.S. Governmentin asettamia radiotaajuuden (RF) päästörajoja.

Altistumissuositusten mittayksikkö on SAR (Specific Absorption Rate) (Ominaisabsorptionopeus). FCC:n asettama SAR-raja on 1,6 W/kg. Testattaessa SAR-määrää laite on FCC:n hyväksymällä standardikäyttöetäisyydellä EUT:in lähettäessä määritetyllä tasolla eri kanavilla.

Korkein FCC:lle raportoitu SAR-arvo on 0,769 W/kg pidettäessä laitetta kehon vieressä.

FCC on myöntänyt tälle laitteelle laitevaltuutuksen kaikkien raportoitujen ja SAR-tasojen on arvioitu olevan FCC:n radiotaajuusaltistuksen ohjeiden mukaisia. Tämän laitteen SAR-tiedot ovat saatavilla FCC:n arkistossa ja ne löytyvät kohdasta Display Grant sivulla www.fcc.gov/oet/ea/fccid etsittynä FCC-tunnuksella: MSQK0W.

EY:n vaatimustenmukaisuusvakuutus

Tämä tuote on yhdenmukainen R&TTE-direktiivin 1999/5/EY sääntöjen kanssa. Vaatimustenmukaisuusvakuutuksen voi ladata osoitteesta http://support.asus.com.

Suojautuminen kuulovauriolta

Kuulovamman estämiseksi älä kuuntele korkeilla äänenvoimakkuuksilla pitkiä aikoja.

À pleine puissance, l'écoute prolongée du baladeur peut endommager l'oreille de l' utilisateur.

Ranskassa, ranskalaisen artiklan L. 5232-1 vaatimusten mukaisesti, tämä laite on testattu ja sen on todettu olevan NF EN 50332-2:200 - ja NF EN 50332-1:20000 -standardien mukainen.

CE-merkkivaroitus

CE

CE-merkintä laitteille, joissa ei ole langatonta LAN/Bluetooth-toimintoa

Tämän laitteen toimitettu versio täyttää EY-direktiivit 2004/108/EY (sähkömagneettinen yhteensopivuus) ja 2006/95/EY (pienjännitedirektiivi).

Laitteen korkein CE SAR -arvo on 0,356 W/Kg.

Radiotaajuusaltistustiedot (SAR) - CE

Tämä laite vastaa EU-vaatimusta (1999/519/EC) väestön sähkömagneettisille kentille altistumisen rajoittamisesta terveydensuojelulla.

Rajat ovat osa laajoja suosituksia väestön suojelemiseksi. Itsenäiset tieteelliset organisaatiot ovat kehittäneet ja tarkistaneet nämä suositukset tieteellisten tutkimusten säännöllisillä ja perusteellisilla arvioilla. Euroopan neuvoston mobiililaitteiden suositellun rajan mittayksikkö on "Specific Absorption Rate" (SAR), ja SAR-raja on 2,0 W / kg keskimäärin 10 grammalle kehon kudosta. Se vastaa International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP):n vaatimuksia.

Tämä laite on testattu kehon vieressä tapahtuvassa toiminnassa ja se on ICNRP- ja eurooppalaisen EN 62311- ja EN 62209-2-standardin mukainen. SAR on mitattu laitteella joka on suorassa kosketuksessa kehoon laitteen lähettäessä korkeinta sertifioitua tehotasoa kaikilla mobiililaitteen taajuuskaistoilla.

Virtaturvallisuusvaatimus

Tuotteiden, joiden sähkövirtaluokitus on jopa 6 A ja jotka painavat yli 3 kiloa, tulee käyttää hyväksyttyjä virtajohtoja, jotka ovat vähintään: H05VV-F, 3G, 0.75mm^2 tai H05VV-F, 2G, 0.75mm^2.

ASUS-kierrätys/Takaisinottopalvelut

ASUS-kierrätys- ja takaisinotto-ohjelmat perustuvat sitoutumiseemme korkeimpiin standardeihin ympäristömme suojelemiseksi. Me uskomme tarjoamiemme ratkaisujen antavan sinulle mahdollisuuden kierrättää vastuullisesti tuotteemme, paristot ja muut osat sekä pakkausmateriaalin. Siirry kohtaan http://csr.asus.com/english/Takeback.htm saadaksesi lisätietoja kierrätyksestä eri alueilla.

Pinnoitehuomautus

TÄRKEÄÄ! Sähköeristyksen ja sähköturvallisuuden ylläpitämiseksi laitteen runko on päällystetty eristävästi lukuun ottamatta alueita, joilla IO-portit sijaitsevat.

Oikea hävittäminen

Akun vaihtaminen vääräntyyppiseen aiheuttaa räjähdysvaaran. Hävitä käytetyt akut ohjeiden mukaisesti.

ÄLÄ heitä akkua talousjätteisiin. Symboli, jossa roskalaatikon päällä on risti, merkitsee, ettei akkua saa laittaa talousjätteisiin.

ÄLÄ hävitä MeMO Padia kotitalousjätteen mukana. TämätuoteonsuunniteltuTämä tuote on suunniteltu siten, että sen osat voidaan käyttää uudelleen ja kierrättää. Rastilla ylivedetyn roskasäiliön symboli ilmoittaa, että tuotetta (sähkö-, elektroninen tuote ja elohopeaa sisältävä kennoakku) ei saa hävittää kunnallisjätteen mukana. Tarkista alueesi sähkölaitteita koskevat jätemääräykset.

ÄLÄ heitä MeMO Padia tuleen. ÄLÄ aiheuta oikosulkua kontaktien välille. ÄLÄ pura MeMO Padia.

Mallin nimi: K0W (ME172V)

Valmistaja:	ASUSTeK Computer Inc.
Osoite:	4F, No.150, LI-TE RD., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN
Valtuutettu edustaja Euroopassa:	ASUS Computer GmbH
Osoite:	HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN, GERMANY

EC Declaration of Conformity

Inspiring Innovation • Persistent Perfection

We, the undersigned,

Manufacturer:	ASUSTeK COMPUTER INC.
Address, City:	4F, No. 150, LI-TE Rd., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN
Country:	TAIWAN
Authorized representative in Europe:	ASUS COMPUTER GmbH
Address, City:	HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN
Country:	GERMANY

declare the following apparatus:

Product name :	**ASUS MeMO Pad**
Model name :	**K0W**

conform with the essential requirements of the following directives:

☒**2004/108/EC-EMC Directive**

☒ EN 55022:2010	☒ EN 55024:2010
☒ EN 61000-3-2:2006+A2:2009	☒ EN 61000-3-3:2008
☐ EN 55013:2001+A1:2003+A2:2006	☐ EN 55020:2007+A11:2011

☒**1999/5/EC-R &TTE Directive**

☒ EN 300 328 V1.7.1(2006-10)	☒ EN 301 489-1 V1.9.2(2011-09)
☐ EN 300 440-1 V1.6.1(2010-08)	☐ EN 301 489-3 V1.4.1(2002-08)
☐ EN 300 440-2 V1.4.1(2010-08)	☐ EN 301 489-4 V1.4.1(2009-05)
☐ EN 301 511 V9.0.2(2003-03)	☐ EN 301 489-7 V1.3.1(2005-11)
☐ EN 301 908-1 V5.2.1(2011-05)	☐ EN 301 489-9 V1.4.1(2007-11)
☐ EN 301 908-2 V5.2.1(2011-07)	☒ EN 301 489-17 V2.1.1(2009-05)
☐ EN 301 893 V1.6.1(2011-11)	☐ EN 301 489-24 V1.5.1(2010-09)
☐ EN 302 544-2 V1.1.1(2009-01)	☐ EN 302 326-2 V1.2.2(2007-06)
☐ EN 302 623 V1.1.1(2009-01)	☐ EN 302 326-3 V1.3.1(2007-09)
☐ EN 300 330-1 V1.7.1(2010-02)	☐ EN 301 357-2 V1.4.1(2008-11)
☐ EN 300 330-2 V1.5.1(2010-02)	☐ EN 50385:2002
☐ EN 50360:2001	☒ EN 62311:2008
☒ EN 62209-2:2010	☒ EN 50332-2:2003

☒**2006/95/EC-LVD Directive**

☐ EN 60950-1 / A11:2009	☐ EN 60065:2002 / A2:2010
☒ EN 60950-1 / A12:2011	☐ EN 60065:2002 / A12:2011

☒**2009/125/EC-ErP Directive**

☒ Regulation (EC) No. 1275/2008	☒ Regulation (EC) No. 278/2009
☐ Regulation (EC) No. 642/2009	

☒**2011/65/EU-RoHS Directive**

Ver. 121001

☒**CE marking**

CE (EC conformity marking)

Position : **CEO**

Name : **Jerry Shen**

Declaration Date: Dec. 10, 2012

Year to begin affixing CE marking:2012

Signature : _____